SAMSUNG

SERIES 6

Телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана

Посібник зі встановлення

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung. Для отримання повного спектру послуг зареєструйте свій виріб на веб-сайті

www.samsung.com/register

Модель Серійний номер

Ілюстрації у цьому посібнику користувача подані лише для довідки і можуть відрізнятися від дійсного вигляду виробу. Вигляд і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження.

Інструкція

Цей телевізор підтримує інтерактивні функції за умови використання спеціальної приставки (SBB/STB). Разом із іншими телевізорами він може використовуватися в комп'ютеризованій системі для використання в готелях та інших закладах готельного типу.

Інтерактивний: коли телевізор вмикається вперше, він надсилає команду пошуку приставки SBB/STB; у разі виявлення приставки телевізор переходить у режим «У мережі», і керування телевізором здійснюється через приставку.

У режимі «У мережі» телевізор не приймає команди з ІЧ пульта Samsung, а виконує команди згідно з протоколом інтерфейсу.

Автономний режим: якщо приставку SBB/STB не виявлено, телевізор буде ввімкнено в автономному режим з певними обмеженнями функціональності.

Робочі режими

Якщо цей телевізор (у режимі «Готель») використовується з приставкою SBB/STB, він може працювати в одному із таких станів:

- «У мережі» або «Автономний». У режимі «Автономний» телевізор працюватиме як готельний телевізор, проте без активного з'єднання. Це зроблено для того, щоб гості не намагалися обдурити систему шляхом відключення приставки SBB/STB.

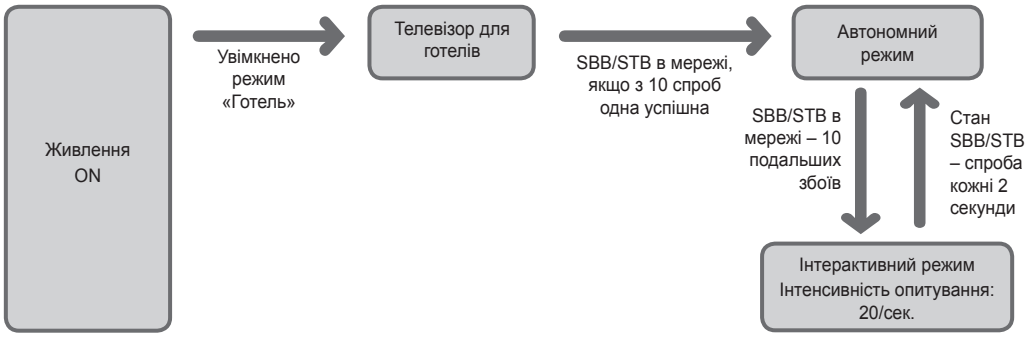
Живлення ON
Увімкнено режим «Готель»
Телевізор для готелів
SBB/STB в мережі, якщо з 10 спроб одна успішна
Автономний режим
SBB/STB в мережі – 10 подальших збоїв
Стан SBB/STB – спроба кожні 2 секунди
Інтерактивний режим Інтенсивність опитування: 20/сек.

Щоб докладно налаштувати автономний або інтерактивний режим, див. сторінки 25-28 (Налаштування для роботи в готелі: автономний або інтерактивний режим).

- Деякі операції можуть бути обмежені, щоб завадити спробам гостей «обдурити» систему ТВ.
- Відсутність головного меню (режим «Інтерактивний») або меню каналів і пункту «Plug & Play» у головному меню (режим «Автономний»)
- Обмежені можливості регулювання гучності та блокування або розблокування кнопок на панелі

Попередження щодо нерухомого зображення

Уникайте відображення на екрані нерухомих зображень (наприклад, фотографій у форматі jpeg) або нерухомих елементів (наприклад, логотипу телеканалу, зображення в панорамному форматі або у форматі 4:3, рядка біржових котувань або новин внизу екрана тощо). Тривале відображення нерухомого зображення може спричинити нерівномірне «зношування» фосфорного покриття екрана, що впливатиме на якість зображення. Щоб зменшити ризик виникнення такого ефекту, дотримуйтеся викладених нижче рекомендацій.

- Уникайте перегляду того самого телевізійного каналу протягом тривалого часу.
- Завжди намагайтесь відображати будь-яке зображення на весь екран; для оптимального відображення використовуйте меню формату зображення телевізора.
- Зменште значення яскравості і контрастності до мінімального рівня, достатнього для потрібної якості зображення; збільшення цих значень може прискорити процес вигоряння.
- Часто використовуйте всі функції, які розроблені для зменшення ефекту залишкового зображення і вигоряння екрана. Докладніше читайте у відповідних розділах посібника користувача.

Безпечне встановлення

Для забезпечення належної вентиляції дотримуйтесь визначеної відстані між виробом та іншими об'єктами (наприклад, стінами).

Недотримання цієї вимоги може призвести до проблем із виробом чи пожежі через підвищення температури всередині виробу.

- Використовуйте лише підставку або настінне кріплення, які надаються компанією Samsung Electronics.
  - Використання деталей, наданих іншим виробником, може призвести до проблем із виробом чи травмування користувача через падіння виробу.
- Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.

Встановлення на підставці.

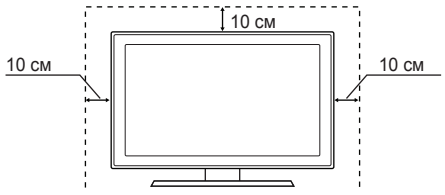

Встановлення на настінному кріпленні.

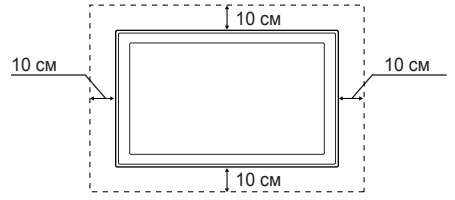

Зміст

- Приладдя 4
- Встановлення підставки телевізора зі світлодіодною підсвіткою екрана 5
- Кріплення поворотної підставки (для телевізорів з діагоналлю екрана 32 дюйми або більше) 7
- Огляд панелі з'єднань 9
- Контролер 12
- Огляд пульта дистанційного керування 13
- Samsung Smart Control (продається окремо) 15
- Підключення телевізора до приставки SBB 18
- Підключення динаміків для ванної кімнати 19
- Підключення до блоку MediaHub HD 21
- З'єднання із виносним блоком роз'ємів 22
- Під'єднання до гнізда COMMON INTERFACE (гніздо для картки для перегляду телепрограм) 24
- Налаштування для роботи в готелі 25
- Встановлення на стіні 68
- Кріплення телевізора на настінному кронштейні 69
- Замок «Кенсінгтон» для захисту від крадіжок 69
- Характеристики 70
- Розміри 71

Приладдя

✎ Перевірте наявність усіх перелічених елементів, які постачаються з телевізором зі світлодіодним екраном. Якщо якогось елемента бракує, зверніться за місцем придбання виробу.

✎ Форма і колір виробу можуть різнитися залежно від моделі.

- Пульт дистанційного керування (ДК) і батареї (AAA, 2 шт.)
- Samsung Smart Control (продається окремо)
- Короткий посібник зі встановлення
- Адаптер для картки стандартного інтерфейсу (CI)
- Набір для готельного кріплення
- Кабель живлення / кабель передачі даних
- Посібник користувача
  Інструкція з техніки безпеки (не у всіх країнах)
- Тримач кабелю

✎ Залежно від моделі підставка та гвинт підставки можуть не входити у комплект.

✎ Залежно від інтегратора кабель передачі даних може не входити у комплект.

Правила утилізації виробу (відходи електронного та електричного обладнання)

(чинні у країнах ЄС та інших країнах Європи, які використовують систему роздільного збору відходів)

Це позначення на виробі, приладді або документації вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації виріб і його електронне приладдя (наприклад, зарядний пристрій, навушники, кабель USB) не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути потенційного негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людей внаслідок неправильної утилізації, а також для раціональнішого використання матеріальних ресурсів, відокремте цей виріб від інших відходів та здайте його на утилізацію у встановленому порядку. Для отримання детальної інформації про місце та спосіб здачі виробів для екологічно безпечної переробки індивідуальним користувачам слід звернутись до торгового представника, у якого вони придбали виріб, або у місцеві органи влади. Компаніям слід звертатися до постачальників для уточнення умов договору придбання. Цей виріб і його електронне приладдя не можна утилізувати разом з іншими комерційними відходами.

Правила утилізації батарей виробу

(чинні у країнах ЄС та інших країнах Європи, які використовують систему збору використаних батарей)

Це позначення на батареї, посібнику або упаковці вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації батареї її не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Позначення хімічних символів Hg, Cd або Pb вказує на те, що батарея містить ртуть, кадмій або свинець у кількості понад рівень, визначений Директивою ЄС 2006/66. Якщо батареї належним чином не утилізувати, ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або навколишньому середовищу. Для захисту природних ресурсів і для повторного використання матеріалів відділіть батареї від інших відходів і утилізуйте їх через місцевий пункт безкоштовного прийому використаних батарей.

Встановлення підставки телевізора зі світлодіодною підсвіткою екрана

Телевізори зі світлодіодною підсвіткою з діагоналлю екрана 32 дюйми й більше обладнані поворотними підставками. Ці підставки можна налаштувати таким чином, щоб телевізор повертався праворуч і ліворуч на 20 або на 90 градусів.

Складові підставки

Для встановлення підставки використовуйте складові та частини, які входять у комплект.

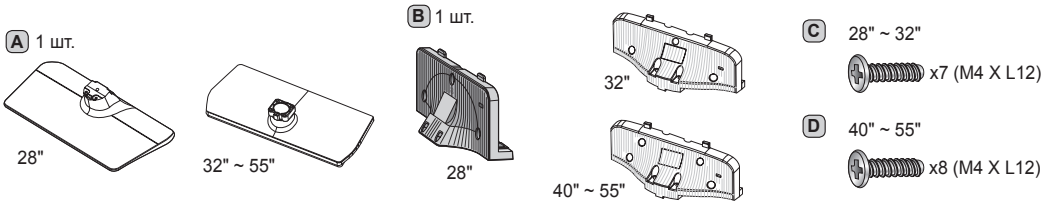

Обертання	Кронштейн підставки	Гвинт

HG28ED690

❶

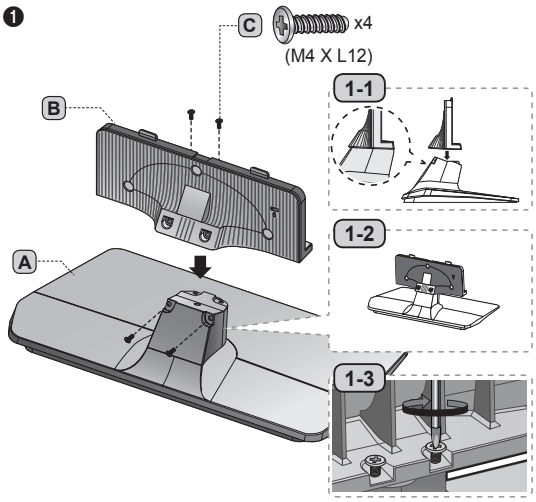

❷

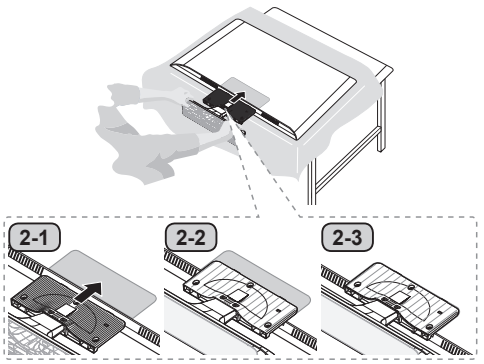

✎ Розкладіть на столі м'яку тканину, щоб не пошкодити екран телевізора, і покладіть телевізор екраном донизу на тканину.

✎ Вставте кронштейн підставки у гніздо внизу телевізора.

✎ Засуньте і вставте кронштейн до кінцевої лінії в напрямку стрілки.

❸ Спочатку фіксуйте нижню частину гвинта, а потім верхню.

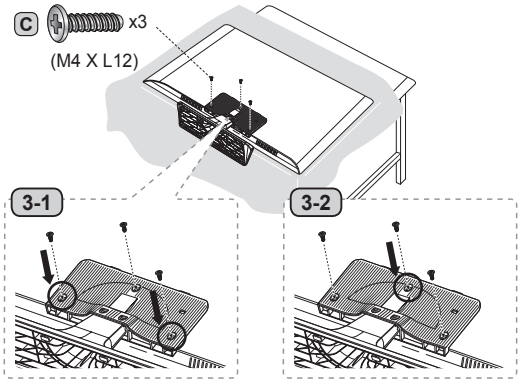

✎ иконайте кріплення за допомогою гвинтів у послідовності, вказаній у посібнику.

❹ Якщо телевізор нахилився, виконайте монтаж повторно. Категорія ❷.

✎ Перевірте, чи кронштейн підставки закріплено на телевізорі.

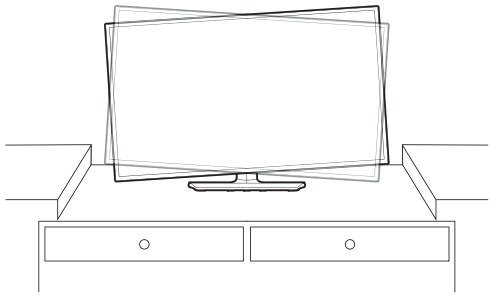

HG32ED690 / HG40ED690 / HG48ED690 / HG55ED690

❶

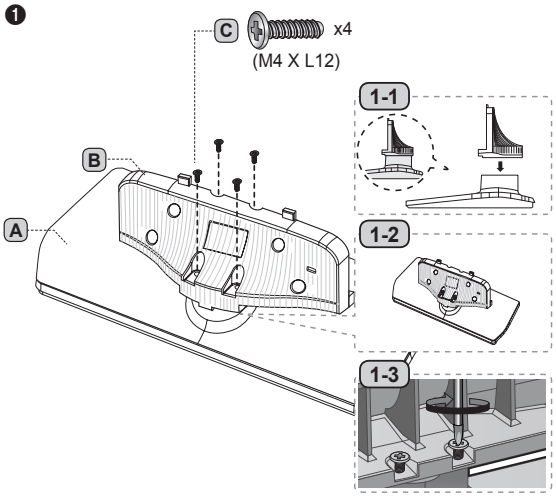

❷

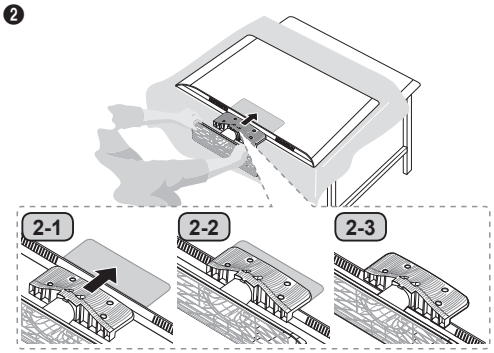

✎ Розкладіть на столі м'яку тканину, щоб не пошкодити екран телевізора, і покладіть телевізор екраном донизу на тканину.

✎ Вставте кронштейн підставки у гніздо внизу телевізора.

✎ Засуньте і вставте кронштейн до кінцевої лінії в напрямку стрілки.

❸ Спершу закрутіть нижній гвинт, а верхній гвинт закрутіть останнім.

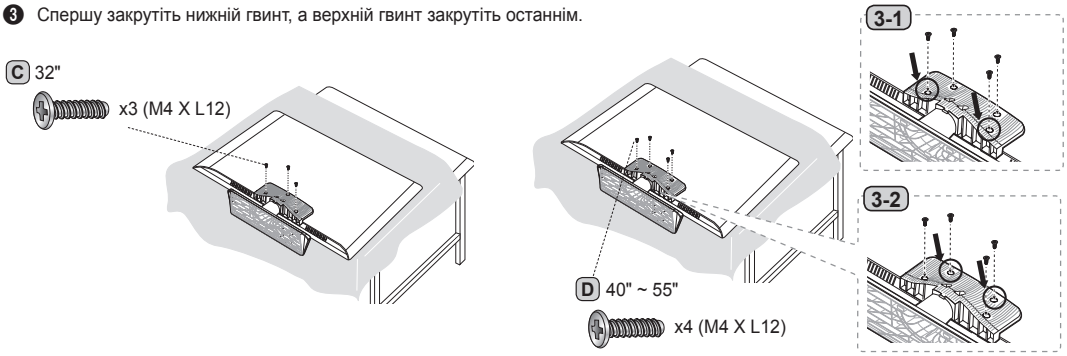

✎ иконайте кріплення за допомогою гвинтів у послідовності, вказаній у посібнику.

❹ Якщо телевізор нахилився, виконайте монтаж повторно. Категорія ❷.

✎ Перевірте, чи кронштейн підставки закріплено на телевізорі.

✎ **ПРИМІТКА**

- Під час складання компонентів зважайте на те, де задня панель, а де передня.
- Щоб підняти та перенести телевізор, потрібно принаймні двоє осіб.

Кріплення поворотної підставки (для телевізорів з діагоналлю екрана 32 дюйми або більше)

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо ви встановлюватимете телевізор на поворотну підставку, її слід надійно зафіксувати на підлозі, столі чи косметичному столику тощо, як описано в інструкціях зі встановлення.

Телевізори зі світлодіодною підсвіткою з діагоналлю екрана 32 дюйми й більше обладнані поворотними підставками. Підставку можна відрегулювати так, щоб телевізор обертався на 20 градусів ліворуч і праворуч, 60 градусів ліворуч і праворуч або 90 градусів ліворуч і праворуч, для цього скористайтеся поворотною частиною тримача кронштейна.

Поворот на 20°

Щоб забезпечити повертання телевізора на 20° ліворуч і праворуч, вставте штир у вигнутий отвір у нижній частині підставки у поворотну частину тримача кронштейна, позначену 20°. Потім закріпіть поворотну частину тримача кронштейна на підставці за допомогою трьох гвинтів, які додаються, відповідно до ілюстрації ліворуч.

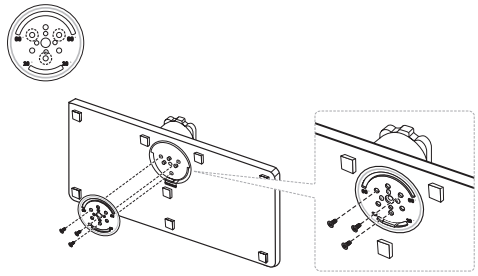

Поворот на 60°

Щоб забезпечити повертання телевізора на 60° ліворуч і праворуч, вставте штир у вигнутий отвір у нижній частині підставки у поворотну частину тримача кронштейна, позначену 60°. Потім закріпіть поворотну частину тримача кронштейна на підставці за допомогою трьох гвинтів, які додаються, відповідно до ілюстрації ліворуч.

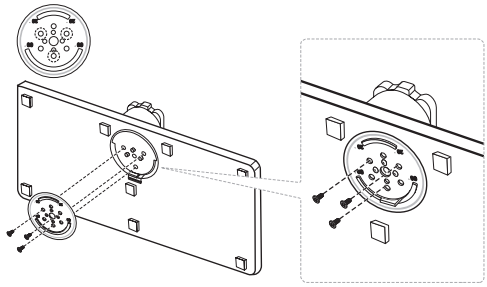

Поворот на 90°

Щоб забезпечити повертання телевізора на 90° ліворуч і праворуч, зніміть поворотну частину тримача кронштейна і закрутіть у підставку три гвинти, які додаються, відповідно до ілюстрації ліворуч.

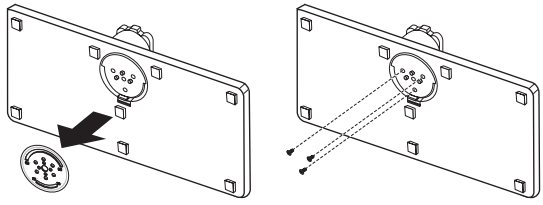

Набір для готельного кріплення

Короткий болт (2шт.)

Довгий болт (2шт.)

Гайка (2 шт.)

Шайба (2 шт.)

Болт + гайка

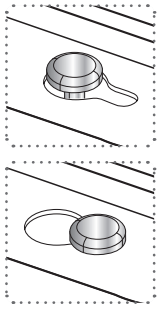

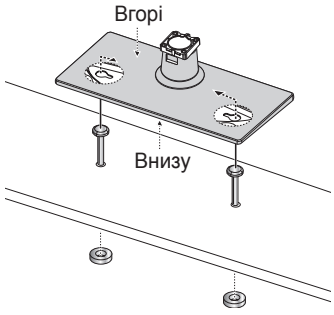

Зафіксуйте підставку на пласкій поверхні, наприклад на косметичному столику, столі чи розважальному центрі, як показано на малюнку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо ви встановлюватимете телевізор на поворотну підставку, її слід надійно зафіксувати на підлозі, столі чи косметичному столику тощо, як описано в інструкціях зі встановлення.

Огляд панелі з’єднань

HG28ED690**

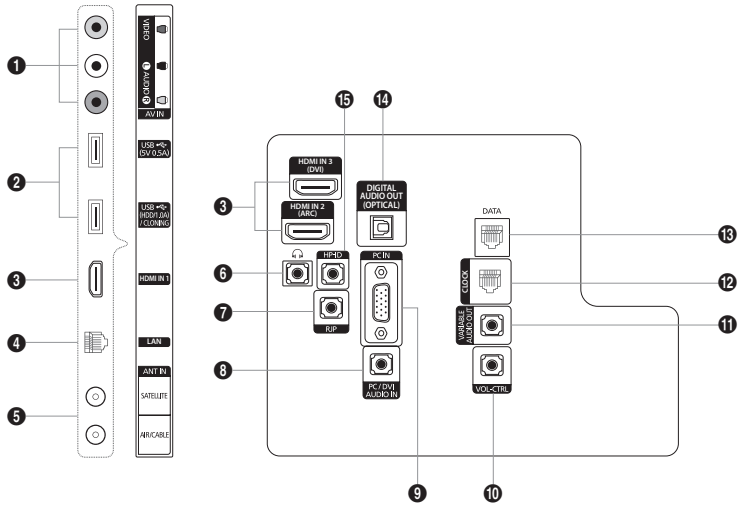

HG32ED690**
HG40ED690**
HG48ED690**
HG55ED690**

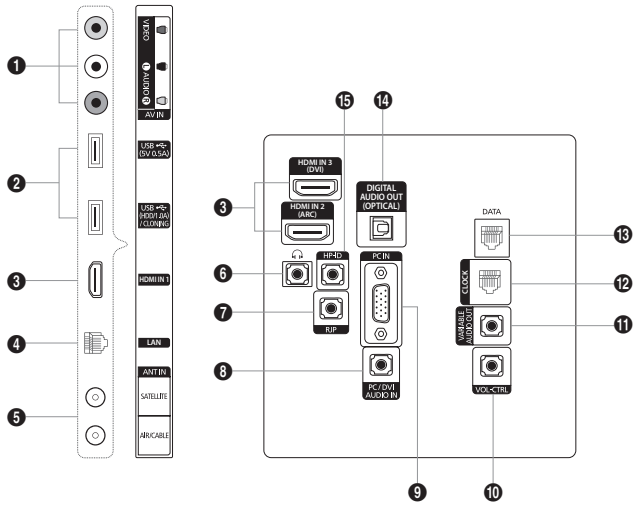

✎ Перед тим, як під’єднати зовнішній пристрій до телевізора, вимкніть живлення телевізора.

✎ Під’єднуючи зовнішній пристрій, пам’ятайте, що кольори кабелів повинні відповідати кольорам роз’ємів.

❶ **AV IN**

– Підключіть аудіокабелі до роз’ємів «R-AUDIO-L» на телевізорі, а інші їх кінці – до відповідних аудіовиходів на аудіовідеопристрої.

– Підключення компонентного відео/аудіосигналу.

– Підключіть аудіокабелі RCA (продаються додатково) до роз’єму «R-AUDIO-L» ззаду на телевізорі, а інші їх кінці – до відповідних аудіовиходів на зовнішньому пристрої.

– У разі під’єднання до роз’єму **AV IN** кольори роз’ємів не збігаються: до зеленого роз’єму **AV IN [Y/VIDEO]** потрібно під’єднати жовтий роз’єм відеокабелю.

❷ **USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING**

- Роз'єм для оновлення програмного забезпечення, Media Play тощо.
- Роз'єм для обслуговування.

❸ **HDMI IN 1, 2(ARC), 3(DVI)**: Під'єднання до роз'єму HDMI пристрою з виходом HDMI.

✎ Для з'єднання HDMI-HDMI не потрібне додаткове підключення звуку. З'єднання HDMI передають і звук, і зображення.

✎ Роз'єм **HDMI IN 3(DVI)** використовується для встановлення DVI-з'єднання із зовнішнім пристроєм. Для встановлення відеоз'єднання використовуйте кабель DVI-HDMI або адаптер DVI-HDMI, а для аудіоз'єднання – роз'єми **PC/DVI AUDIO IN**.

❹ **LAN**

використовується для підключення до локальної мережі за допомогою кабелю CAT 7.

❺ **ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)**

- Для належного прийому телеканалів телевізор повинен отримувати сигнал із одного з таких джерел:
- зовнішня антена / система кабельного телебачення

❻ **РОЗ'ЄМ ДЛЯ НАВУШНИКІВ**

до цього роз'єму на телевізорі можна підключати навушники. Якщо під'єднано навушники, звук із вбудованих гучномовців вимикається.

❼ **RJP**

RJP (Remote Jack Pack) – це порт зв'язку із виносним блоком роз'ємів, який дозволяє підключати різні пристрої до додаткових модулів для більшої функціональності та зручності.

Режими відображення

Можна вибрати одне зі стандартних значень роздільної здатності, вказаних у стовпчику «Роздільна здатність». Телевізор автоматично встановить вибрану роздільну здатність.

Підключивши комп'ютер до телевізора, встановіть роздільну здатність телевізора на комп'ютері. Оптимальна роздільна здатність – 1920 x 1080 за частоти 60 Гц. Якщо встановлено інше значення, аніж вказано у таблиці нижче, зображення на екрані телевізора не відображатиметься. Встановіть роздільну здатність належним чином відповідно до даних у посібнику користувача комп'ютера чи відеокарти.

Радимо використовувати значення роздільної здатності, подані у таблиці.

✎ Оптимальна роздільна здатність – 1366 X 768 за частоти 60 Гц.

Режим	Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Частота піксельної синхронізації (МГц)	Полярність синхронізації (гор./вер.)
IBM	640 X 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 X 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 X 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 X 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA CVT	720 X 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1280 X 720	56.456	74.777	95.750	-/+
VESA DMT	640 X 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 X 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	640 X 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	800 X 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 X 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	800 X 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	1024 X 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 X 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 X 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1280 X 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1366 X 768	47.712	60.015	85.500	+/+
VESA GTF	1280 X 720	52.500	70.000	89.040	-/+

✎ Оптимальна роздільна здатність – 1920 X 1080 за частоти 60 Гц.

Режим	Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Частота піксельної синхронізації (МГц)	Полярність синхронізації (гор./вер.)
IBM	720 X 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 X 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 X 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 X 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	640 X 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 X 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 X 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 X 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 X 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 X 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 X 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 X 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 X 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 X 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 X 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 X 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 X 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1280 X 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 X 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1366 X 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1440 X 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1600 x 900RB	60.000	60.000	108.000	+/+
	1680 X 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
	1920 X 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

✎ Для з'єднання за допомогою кабелю HDMI/DVI слід використовувати роз'єм **HDMI IN 3(DVI)**.

✎ Режим черезрядкової розгортки не підтримується.

✎ У разі вибору нестандартного відеоформату зображення може не відображатися належним чином.

✎ Підтримуються роздільний і композитний режими. Режим SOG не підтримується.

❽ PC/ DVI AUDIO IN

можна під'єднати до аудіовходів підсилювача/домашнього кінотеатру.

❾ PC IN

використовується для під'єднання до вихідного відеороз'єму комп'ютера.

❿ VOL-CTRL

використовується для регулювання гучності динаміка у ванній кімнаті. Підключіть настінний модуль у ванній кімнаті до роз'єму VOL-CTRL.

⓫ VARIABLE AUDIO OUT

використовується для передачі вихідного аудіосигналу на динамік у ванній кімнаті. Підключіть настінний модуль у ванній кімнаті до регульованого аудіовиходу (RCA).

⓬ CLOCK

використовується для налаштування часу після під'єднання кабелю зовнішнього годинника до роз'єму годинника. Ви можете користуватися функцією відображення зовнішнього годинника.

⓭ DATA

– Використовується для передачі даних між телевізором та приставкою SBB.

– Підключення за допомогою телевізійних роз'ємів типу RJ-12.

⓮ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

для підключення до цифрової аудіосистеми.

⓯ HP-ID

під'єднуйте кабель одночасно до роз'єму HP-ID та роз'єму для навушників або окремого блока для навушників. Дивіться стор. 20. Якщо під'єднати навушники до блока для навушників, вони працюватимуть так само, як і в разі підключення до звичайного роз'єму для навушників.

Контролер

Контролер – це різнонаправлена кнопка, яка дозволяє виконувати навігацію без допомоги пульта дистанційного керування.

- ✎ Окремі функції, які вимагають введення PIN-коду, можуть бути недоступні.
- ✎ Форма і колір виробу можуть різнитися залежно від моделі.
- ✎ Вихід із меню натисненням і утримуванням контролера понад 1 секунду.
- ✎ У разі вибору функції переміщенням контролера вгору/вниз/вліво/вправо не натискайте його. Якщо контролер спочатку натиснути, використовувати його для переміщення вгору/вниз/вліво/вправо буде неможливо.

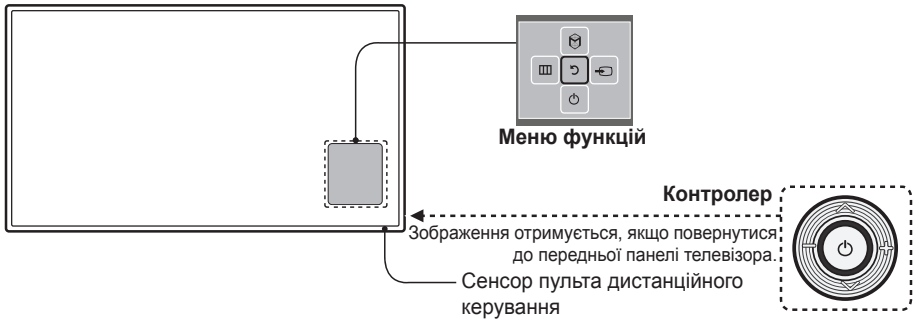

Увімкнення живлення	Увімкнення телевізора натисненням контролера у режимі очікування.
Регулювання гучності	Регулювання гучності переміщенням контролера зі сторони в сторону, коли живлення увімкнено.
Вибір каналу	Вибір каналу переміщенням контролера вгору і вниз, коли живлення увімкнено.
Використання меню функцій	Натисніть контролер, коли живлення увімкнено, – з'явиться меню функцій. Якщо натиснути кнопку знову, екран меню функцій зникне.
Використання меню	Вибір пункту Меню (▥) переміщенням контролера на екрані меню функцій. З'явиться екранне меню телевізора.
Вибір джерела сигналу	Вибір пункту **Джерело** (⏎) переміщенням контролера на екрані меню функцій. З'явиться екран **Джерело** із переліком джерел сигналу.
Вибір режиму SMART HUB (⌂)	Коли відкрито меню функцій, виберіть пункт **SMART HUB** (⌂) переміщенням контролера вгору. З'явиться головний екран **SMART HUB**. Виберіть програму за допомогою контролера, тоді натисніть контролер.
Вимкнення живлення	Вибір пункту **Вимкнути** (⏻) для вимкнення телевізора переміщенням контролера на екрані меню функцій.

✎ Щоб вийти з екрану «Меню», **SMART HUB** або «Джерело», натисніть і утримуйте контролер упродовж щонайменше 1 секунди.

Режим очікування

Не залишайте телевізор у режимі очікування протягом тривалого часу, наприклад, на час відпустки, оскільки незначна кількість електроенергії споживається навіть коли кнопку живлення вимкнено. Найкраще від'єднати кабель живлення від розетки.

Огляд пульта дистанційного керування

✎ Пульт дистанційного керування (ДК) спеціально пристосовано для людей із вадами зору; він має позначення за Брайлем на кнопках **живлення, перемикання каналів** і регулювання гучності.

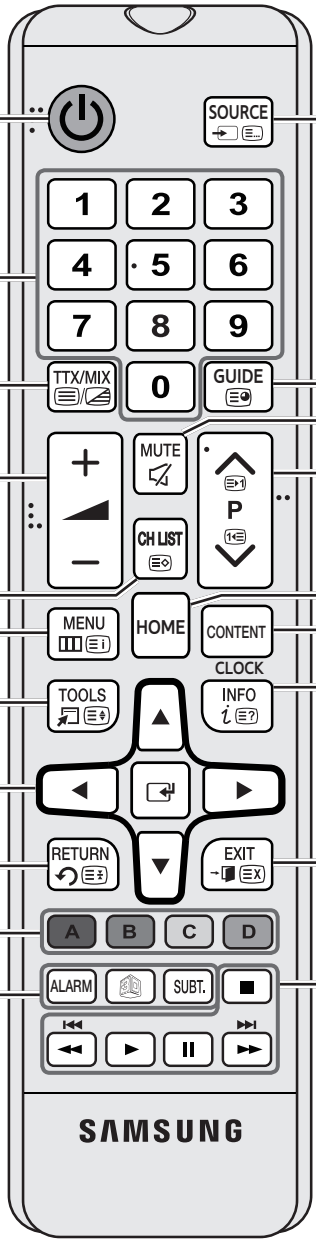

Увімкнення і вимкнення телевізора.

Прямий доступ до каналів.

Вибір режиму телетексту, відображення двох вікон, суміщення.

Регулювання гучності.

Використовується для виклику списку наявних каналів.

Відображення головного екранного меню

Швидкий вибір часто застосовуваних функцій.

Вибір пунктів екранного меню і зміна значень меню.

Повернення до попереднього меню.

Кнопки в меню **Список каналів**, **Гол. меню контенту** тощо.

ALARM: Введіть час, коли телевізор має ввімкнутися.

: увімкнення та вимкнення функції 3D. (недоступно)

SUBT.: Відображення субтитрів у цифровому режимі.

Використовується для виклику списку та вибору доступного джерела відеосигналу.

Відображення електронного довідника програм (EPG).

Тимчасове вимкнення звуку.

Зміна каналів.

Перехід до головного екрана.

Огляд **Гол. меню контенту**.

Натисніть для відображення інформації на екрані телевізора.

CLOCK: якщо в режимі очікування натиснути кнопку **INFO**, на екрані телевізора з'явиться час.

Вихід із меню.

Використовуйте ці кнопки у меню **Гол. меню контенту**.

Встановлення батарей (батареї типу AAA)

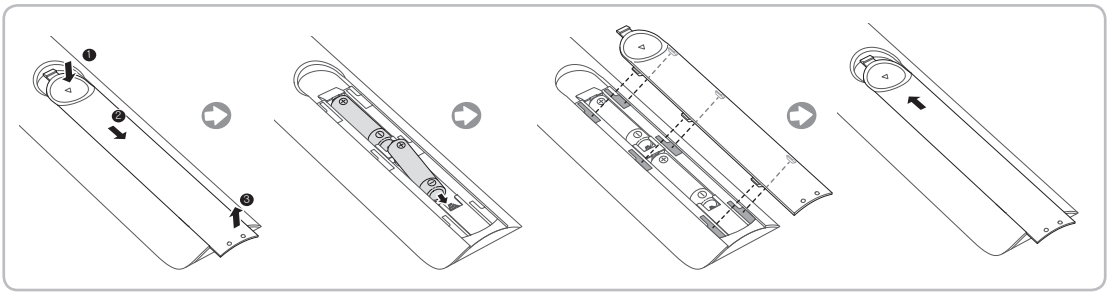

✎ **ПРИМІТКА**

- Пультом дистанційного керування можна користуватися на віддалі до 7 м від телевізора.
- На роботу пульта дистанційного керування може впливати яскраве освітлення. Не використовуйте його поблизу флуоресцентної лампи або неонової вивіски.
- Форма і колір можуть різнитися залежно від моделі.
- Кнопки «HOME» і «3D» на пульті ДК не підтримуються. Телевізор не реагуватиме на натискання цих кнопок.

Samsung Smart Control (продається окремо)

✎ Форма і кольори виробу можуть різнитися залежно від моделі.

: Увімкнення/вимкнення звуку.
AD: Натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб вивести панель **Ярлики доступності**. Вибирайте параметри, щоб вмикати або вимикати їх.

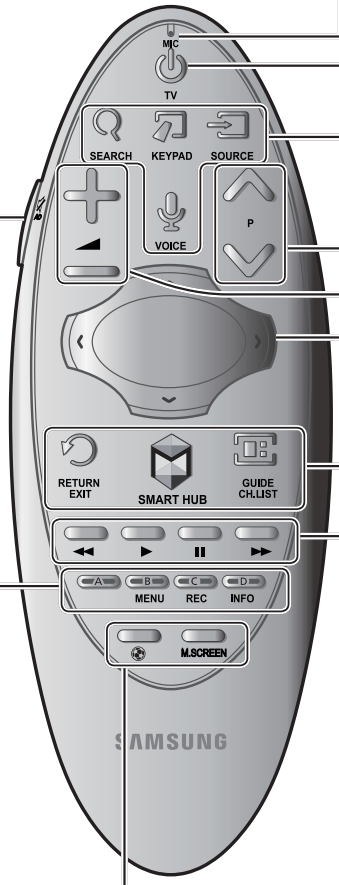

MIC: використовуйте мікрофон для роботи з функціями управління голосом та інших голосових функцій.
– **Voice Control** – на роботу цієї функції можуть впливати такі чинники: нечітка вимова, рівень голосу або оточуючі шуми.

Увімкнення/вимкнення телевізора.

SEARCH: Дозволяє відкрити вікно пошуку. (доступна не)
KEYPAD: За допомогою віртуальної панелі керування на екрані можна легко вводити цифри, керувати вмістом і використовувати функції.
SOURCE: Зміна джерела сигналу.
VOICE: Запуск функції розпізнавання голосу. Коли на екрані відобразиться піктограма мікрофона, промовте голосову команду в мікрофон.
– Промовляйте голосові команди з відстані 10-15 см від мікрофона і з належною гучністю.

Перемикання каналів.

Регулювання гучності.

– Сенсорна панель: Торкніться пальцем сенсорної панелі і проведіть пультом **Samsung Smart Control**. Вказівник на екрані переміщається у напрямку переміщення пульта **Samsung Smart Control**. Торкніться сенсорної панелі, щоб виконати сфокусований пункт.
– ∧ ∨ 〈 〉: Переміщення вказівника або фокуса.

RETURN: Повернення до попереднього меню. Крім того, натискаючи цю кнопку під час перегляду телевізора, можна повернутися до перегляду попереднього каналу.
EXIT: Натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб закрити усі відкриті програми.
SMART HUB: Запуск режиму **Smart Hub**. Якщо натиснути кнопку SMART HUB під час роботи програми, програму буде закрито.
GUIDE: Відображення розкладу програм каналів цифрового телебачення.
CH.LIST: Натисніть і утримуйте, щоб запустити **Список каналів**.

Використовуйте ці кнопки зі спеціальними функціями. Користуйтеся цими кнопками відповідно до вказівок на екрані телевізора.

:Активуйте **Режим "Футбол"** для встановлення оптимальних параметрів перегляду спортивних програм.
M.SCREEN: Pode dividir o ecrã do televisor e utilizar várias funções, como ver televisão, navegar na Internet, reproduzir vídeos, etc. Para obter mais informações, consulte o **e-Manual**.

Кольорові кнопки: Ці кольорові кнопки забезпечують доступ до додаткових параметрів функції, що використовується.
– **MENU**: Натисніть і утримуйте, щоб відобразити меню на екрані.
– **REC**: Натисніть і утримуйте, щоб записати трансляцію.Доступність функції залежить від конкретної моделі та регіону.
– **INFO**: Натисніть і утримуйте, щоб переглянути інформацію про поточний цифровий канал або медіафайл.

Вставляння батарей у пульт дистанційного керування Samsung Smart Control

Щоб почати користуватися Samsung Smart Control, перегляньте малюнок нижче і вставте батареї в пульт.

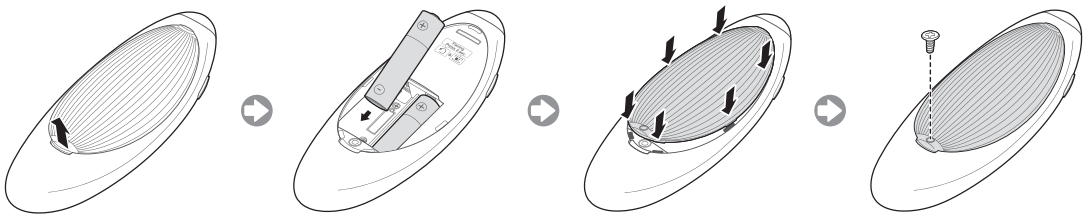

Злегка потягніть за язичок фіксатора кришки відсіку для батарей і, відкривши кришку, зніміть її.

Вставте 2 лужні батареї типу AA, належним чином розташувавши їх плюсові та мінусові контакти.

Як користуватися пультом Samsung Smart Control

Із пультом Samsung Smart Control користуватися телевізором стає ще легше та зручніше. Якщо натиснути кнопку KEYPAD, на екрані з'явиться віртуальна панель керування, яка дозволяє вводити цифри, керувати вмістом та вмикати потрібні функції на екрані.n.

– Радимо використовувати пульт Samsung Smart Control на відстані до 6 м. Діапазон дії пульта різниться залежно від стану бездротової мережі.

Спарення Samsung Smart Control

Щоб керувати телевізором за допомогою пульта Samsung Smart Control, потрібно спарити Samsung Smart Control з телевізором через Bluetooth. Виконайте спарення пульта Samsung Smart Control з телевізором.

– Пульт Samsung Smart Control можна спарити лише з одним телевізором.

Щоб увімкнути телевізор, наведіть пульт керування Samsung Smart Control на приймач сигналів пульта дистанційного керування на телевізорі та натисніть кнопку TV.

– Розташування приймача сигналів пульта дистанційного керування може різнитися залежно від моделі телевізора.

Повторне під'єднання пульта Samsung Smart Control

Якщо пульт Samsung Smart Control припинить працювати чи не працюватиме належним чином, замініть батареї, оскільки причиною цього може бути недостатній заряд батарей.

Якщо проблему вирішити не вдасться, пульт Samsung Smart Control відновить процес спарення з телевізором.

1. Утримуйте кнопки **RETURN** і GUIDE одночасно натиснутими понад 3 секунди.
   – Samsung Smart Control слід розташувати на відстані 30 – 40 см від телевізора і спрямувати на приймач сигналів пульта дистанційного керування.
2. На екрані з'явиться зображення з'єднання. Тоді Samsung Smart Control під'єднається до телевізора автоматично.

Якщо на екрані з’явиться ця піктограма попередження...

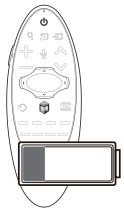

<Піктограма попередження про низький заряд батарей>

Зображена піктограма попередження вказує на низький рівень заряду батарей пульта Samsung Smart Control. Коли з’явиться така попереджувальна піктограма, замініть батареї. Samsung радить використовувати лужні батареї, оскільки вони мають більший ресурс.

Користування телевізором за допомогою рухів пультом Samsung Smart Control

Пульт Samsung Smart Control обладнано датчиком руху (гіроскопічний датчик), який дозволяє легко керувати телевізором рухами пульта Samsung Smart Control.

Якщо торкнутись пальцем сенсорної панелі, на екрані відобразиться вказівник. Утримуйте і проведіть пультом Samsung Smart Control. Вказівник рухатиметься у тому ж напрямку, що і пульт Samsung Smart Control. Екран можна також прокрутити вгору чи вниз.

– Якщо забрати палець із сенсорної панелі, вказівник зникне з екрана.

Управління телевізором за допомогою сенсорної панелі пульта

Виберіть меню **Підтримка**, тоді виберіть параметр **Посібник із Smart Control**, щоб дізнатися як користуватися сенсорною панеллю, відобразивши вказівки на екрані.

Переміщення фокуса/вказівника

Натискайте кнопки зі стрілками (вгору, вниз, ліворуч і праворуч), щоб перемістити вказівник або фокус у відповідному напрямку.

Доступ до меню і вибір пункту

Торкніться сенсорної панелі. Відкриється меню телевізора чи буде вибрано пункт.

Відображення контекстно-пов’язаних меню функції Smart Hub

У вікні Smart Hub торкніться і утримуйте сенсорну панель. Відобразиться доступне меню параметрів для вибраного пункту.

– Меню параметрів залежить від контексту.

Перехід до панелі Smart Hub

На екрані Smart Hub протягніть пальцем ліворуч або праворуч по сенсорній панелі. Панелі Smart Hub буде переміщено ліворуч або праворуч.

Прокручування у режимі Web Browser

На екрані веб-браузера протягніть пальцем вгору/вниз по сенсорній панелі. Буде прокручено веб-екран.

Підключення телевізора до приставки SBB

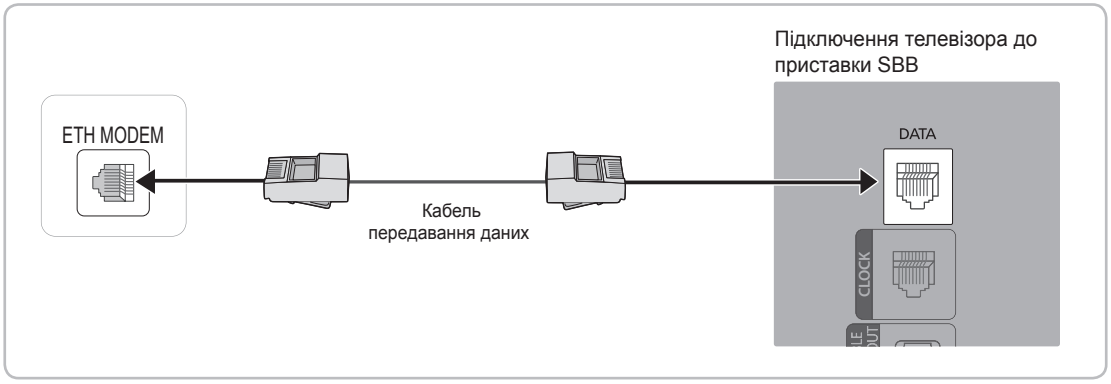

1. З'єднайте роз'єм **DATA** на телевізорі з роз'ємом [ETH MODEM] на приставці STB (SBB) за допомогою кабелю передачі даних.

✎ Використовуйте з'єднання для передачі даних.

Список постачальників і сумісних кабелів передачі даних, які постачаються в комплекті з телевізором

- Переконайтеся, що ви користуєтеся відповідним кабелем передачі даних для свого постачальника. Дивіться наклейки з кодами на кабелях передачі даних.

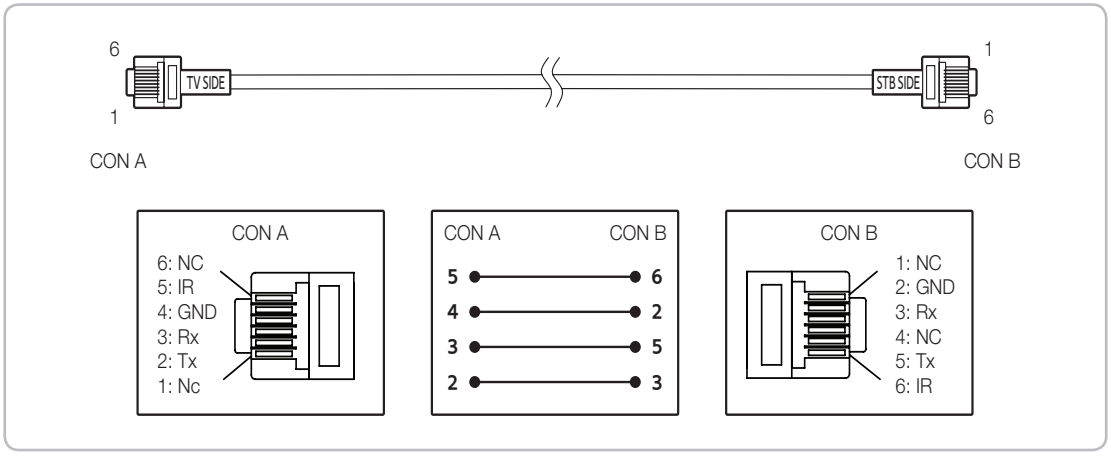

Підключення динаміків для ванної кімнати

Динаміки для ванної кімнати можна підключити у такий спосіб.

Підключення через регульований аудіовихід (доступний без зовнішнього підсилювача)

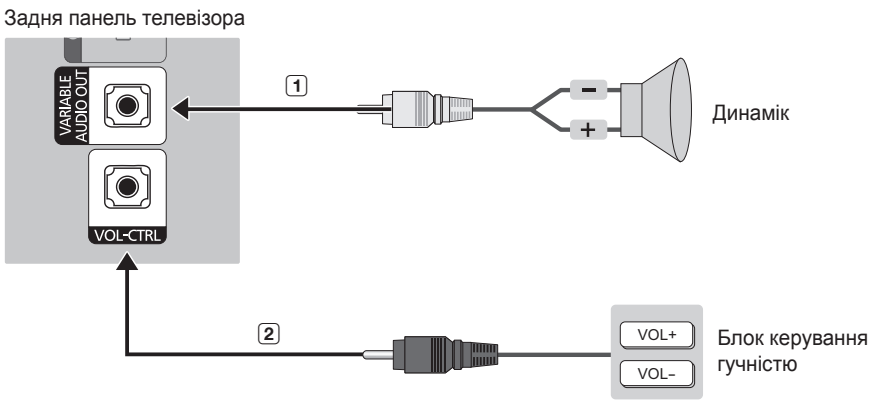

1. З'єднайте роз'єм **VARIABLE AUDIO OUT** на телевізорі з настінними динаміками у ванній кімнаті готельного номера.



2. З'єднайте роз'єм **VOL-CTRL** на телевізорі з роз'ємом блоку керування гучністю на стіні ванної кімнати готельного номера.

✎ Максимальна потужність динаміка становить 4 Вт, 8Ω.

✎ Роз'єм **VARIABLE AUDIO OUT** підтримує лише звук у режимі **МОНО**.

- Встановлення регулятора гучності
  - Якщо налаштувати блок керування гучністю як показано на зображенні, ви зможете керувати гучністю динаміків у ванній кімнаті.
  - Блок керування гучністю під'єднується до телевізора звичайним стереороз'ємом 3,5 мм для навушників.
  - Перемикач блоку керування гучністю – це тактова кнопка.

    ✎ Налаштування режиму додаткового підсилювача
  - **0**: вимкнення додаткового підсилювача (ШІМ вимк.).
  - **1**: визначення гучності додаткового динаміка відповідно до головного регулятора гучності; гучність додаткового динаміка визначається на основі значень мінімальної та максимальної гучності та гучності після ввімкнення, налаштованих для режиму «Готель».
  - **2**: визначення гучності відповідно до налаштування на панелі керування у ванній кімнаті.
- Технічні характеристики роз'єму регульованого аудіовиходу
  - **Кабель динаміка**: довжина кабелю до динаміка не повинна перевищувати 25 м.

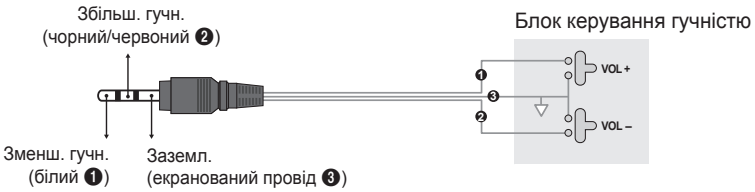

Вхідний аудіошлейф

Для зручності додатковий блок навушників можна встановити біля ліжка або робочого столу. Процедури для встановлення описано нижче.

- Докладне креслення блоку навушників.

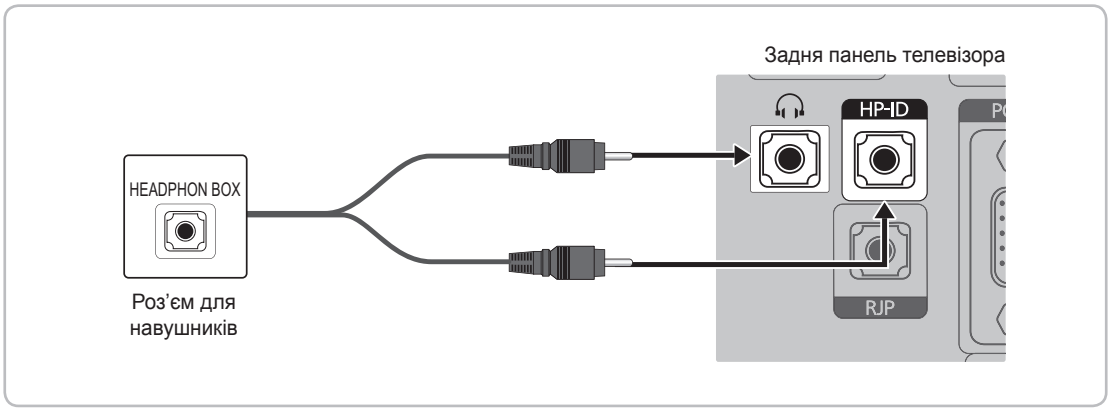

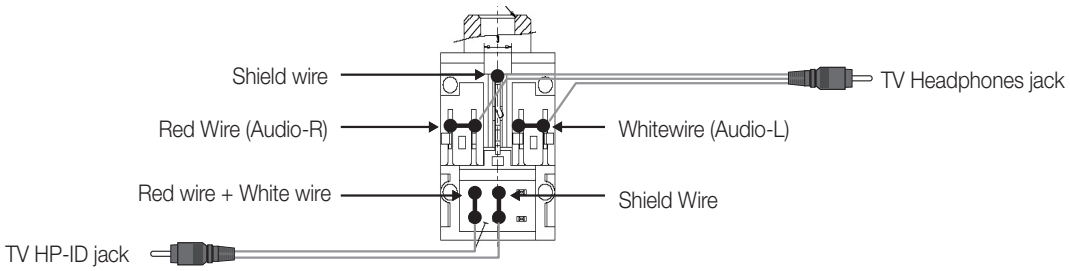

<Блок навушників>

Підключення до блоку MediaHub HD

Відтворення вмісту з будь-якого зовнішнього пристрою, підключеного до блоку MediaHub HD на столі.

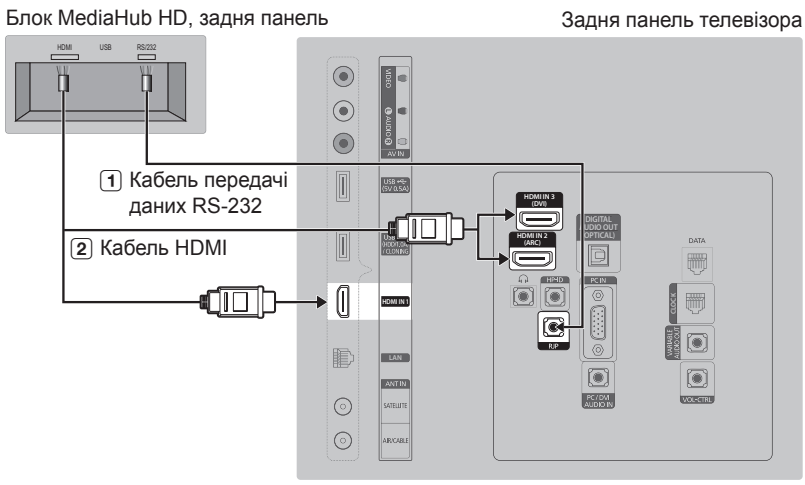

1. З'єднайте роз'єм **RJP** на телевізорі та роз'єм RS/232 на блоці MediaHub HD.

2. З'єднайте роз'єм **HDMI IN 1**, **2(ARC)** або **3(DVI)** на телевізорі та роз'єм HDMI на блоці MediaHub HD.

- MediaHub HD
  - MediaHub HD – це виносний апаратний блок із різними аудіовідеовходами (A/V, Audio, PC, HDMI та USB) та відповідними виходами. Таким чином, через MediaHub можна під'єднувати до телевізора пристрої, обладнані відповідними вихідними роз'ємами. MediaHub з'єднується з телевізором за допомогою інтерфейсу RS232. Hot Plug & Play – це функція, яка забезпечує підключення до блока MediaHub джерел зовнішнього сигналу. MediaHub з'єднується з телевізором і повідомляє про активні/неактивні джерела сигналів. Телевізор перемикається на активне зовнішнє джерело сигналу.
  - Потрібно з'єднати блок HDMI на модулі MediaHub з роз'ємом **HDMI IN 3(DVI)** на телевізорі.
  - Коли телевізор увімкнеться, з'єднайте його та виносний блок роз'ємів протягом 10 секунд.
- Спеціальні функції
  - «Зображення в зображенні»
  - Автоматичне виявлення

З’єднання із виносним блоком роз’ємів

Відтворення вмісту з будь-якого зовнішнього пристрою, підключеного до виносного блока на столі.

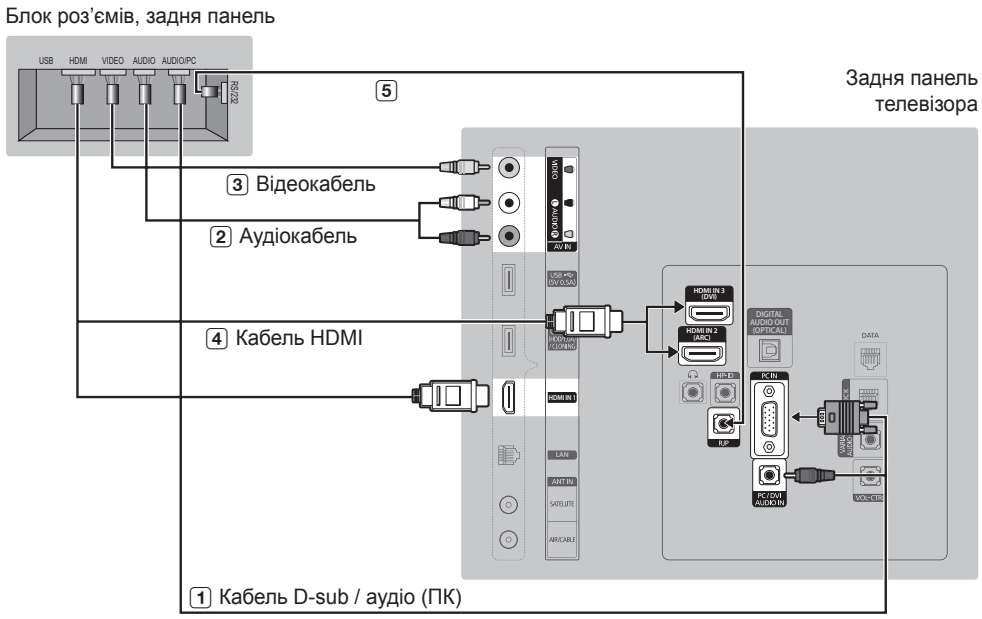

1. З’єднайте роз’єм **PC IN** / **PC/DVI AUDIO IN** на телевізорі із роз’ємом PC/AUDIO на виносному блоці.
2. З’єднайте роз’єм **AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R]** на телевізорі із роз’ємом VIDEO на виносному блоці.
3. З’єднайте роз’єм **AV IN [VIDEO]** на телевізорі із роз’ємом VIDEO на виносному блоці.
4. З’єднайте роз’єм **HDMI IN 1**, **2(ARC)** або **3 (DVI)** на телевізорі та роз’єм HDMI на виносному блоці.
5. З’єднайте роз’єм **RJP** на телевізорі та роз’єм RS/232 на виносному блоці.

✎ Виносні блоки, сумісні з цим телевізором Samsung: TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) та TA-7660 (HD Plus).

- **RJP (Remote Jack Pack)**: Абревіатура RJP розшифровується як Remote Jack Pack – виносний блок роз’ємів. Виносний блок роз’ємів – це апаратний модуль із різними аудіовідеовходами (A/V, Audio, PC і HDMI) та відповідними виходами. Таким чином через виносний блок можна під’єднувати до телевізора пристрої, обладнані відповідними вихідними роз’ємами. Виносний блок роз’ємів з’єднується з телевізором за допомогою інтерфейсу RS232. Hot Plug & Play – це функція, яка забезпечує підключення до виносного блока джерел зовнішнього сигналу. Блок з’єднується з телевізором і повідомляє про активні/неактивні джерела сигналів. Телевізор перемикається на активне зовнішнє джерело сигналу згідно з порядком пріоритетності, визначеним користувачем.

  ✎ Можна вибрати **HDMI IN 1**, **2(ARC)** або **3 (DVI)** та **AV IN** для з’єднання з **RJP**.

  ✎ Коли телевізор увімкнеться, з’єднайте його та виносний блок роз’ємів протягом 10 секунд.

- Для виносного блока роз'ємів можна відновити стандартні заводські налаштування, натиснувши одночасно кнопки A/V та HDMI та утримуючи їх протягом 10 секунд. Про завершення цієї операції свідчитиме 5-разове блимання всіх світлодіодних індикаторів.
- Через 5 хвилин усі світлодіодні індикатори на виносному блоці автоматично вимикаються, щоб уникнути зайвого світлового забруднення у готельному номері. Вимкнені світлодіодні індикатори ввімкнуться знову, якщо гість торкнеться будь-якої кнопки, і 5-хвилинний таймер запуститься знову. Якщо після цього гість натисне кнопку іншого джерела сигналу, телевізор перемкнеться на вибране джерело, і засвітиться відповідний світлодіодний індикатор.
- Після скидання налаштувань виносного блока роз'ємів або вимикання/вмикання живлення телевізора знадобиться 10 секунд, щоб відновити зв'язок між телевізором і блоком.
- У таблиці нижче наведено орієнтовний час у секундах, протягом якого буде виконано перемикання телевізора на джерело вхідного сигналу з урахуванням пріоритетності.

  ✎ Варіант 1: Не підключено жодних входів.

Джерело	До підключення
AV	2 с
ПК	0,7 с
HDMI	3,9 с

  ✎ Варіант 2: Підключено один або більше входів, джерело вхідного сигналу було відключено та знову підключено.

Джерело	Відключення	До підключення	Усього
AV	4,5 с	2 с	6,5 с
ПК	0,7 с	0,7 с	1,4 с
HDMI	3,9 с	3,9 с	7,8 с

  ✎ Наприклад: якщо всі роз'єми виносного блока активні, тобто пристрої підключено одночасно до роз'ємів AV, PC та HDMI, найвищий пріоритет має роз'єм AV. Якщо виносний блок працює в режимі HDMI, а гість відключить і знову підключить пристрій до роз'єму AV, мінімальний час, потрібний для переключення на AV, становить 6,5 с.
- Щоб підключити аудіопристрій (iPod або MP3-програвач), слід увімкнути режим музики і вимкнути автоматичну ідентифікацію роз'ємів.
- Підтримуються вхідні сигнали A/V, PC та HDMI.

Під’єднання до гнізда COMMON INTERFACE (гніздо для картки для перегляду телепрограм)

✎ Варіант 1: Не підключено жодних входів.

Під’єднання адаптера для картки стандартного інтерфейсу

Під’єднайте адаптер, як показано поруч.

✎ Щоб встановити адаптер для картки CI, зніміть наклейку з телевізора.

Щоб під’єднати адаптер для картки CI, виконайте описані нижче дії.

✎ Перш ніж встановлювати настінний кронштейн чи встановлювати картку CI або CI+, радимо під’єднати адаптер.

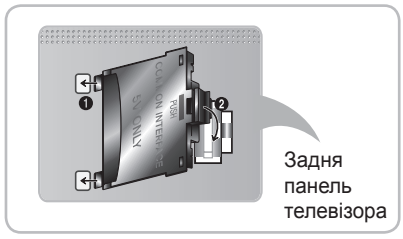

1. Вставте адаптер для картки стандартного інтерфейсу у два отвори на виробі ❶.
   ✎ Знайдіть два отвори на задній панелі телевізора біля роз’єму **COMMON INTERFACE**.
2. Підключіть адаптер для картки стандартного інтерфейсу до гнізда **COMMON INTERFACE** на пристрої ❷.
3. Вставте картку CI або CI+.

Картку CI краще вставляти перед монтуванням телевізора на стіну. Після монтування вставити її може бути важко. Вставляйте картку після під’єднання адаптера для картки CI до телевізора. Якщо спершу вставити картку, під’єднати модуль буде важко.

Використання картки CI або CI+

Щоб переглядати платні канали, слід вставити картку CI або CI+.

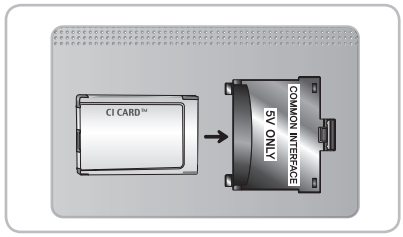

- Якщо картку CI або CI+ не вставити, для деяких каналів на екрані з’являтиметься повідомлення Scrambled Signal (Кодований сигнал).
- За 2-3 хвилини на екрані відображатиметься така інформація: номер телефону, ідентифікатор картки CI або CI+, ідентифікатор головного вузла тощо. Якщо з’явиться повідомлення про помилку, зверніться до постачальника послуг.
- Після завершення конфігурації інформації каналу з’явиться повідомлення про те, що оновлення завершено. Це означає, що список каналів оновлено.

✎ **ПРИМІТКА**

- Картку CI або CI+ можна придбати в місцевого постачальника послуг кабельного мовлення.
- Виймаючи картку CI або CI+, будьте обережні, оскільки від падіння картка може вийти з ладу.
- Вставляйте картку CI або CI+ відповідно до позначок на ній.
- Розташування гнізда COMMON INTERFACE може різнитися залежно від моделі.
- Картки CI або CI+ не підтримуються в деяких країнах і регіонах. Докладніші відомості можна отримати в місцевого уповноваженого дилера.
- У разі виникнення проблем звертайтеся до постачальника послуг.
- Вставте картку CI чи CI+, що відповідає поточним налаштуванням сигналу з антени. Інакше зображення на екрані може бути спотворене чи не відображатися взагалі.

Налаштування для роботи в готелі

Для входу: Натисніть по черзі кнопки **MUTE** → **1** → **1** → **9** → **ENTER**↵. (З режиму готелю можна налаштувати автономний режим).

Щоб вийти з цього меню: вимкніть та знов увімкніть пристрій.

✎ Залежно від моделі і регіону деяких меню не буде на телевізорі.

Функції готельного телевізора			Опис
категорії	пункту	початкове значення	
Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone	Вибір режиму «Hospitality (Готель)». • Interactive режим : телевізор працює з приставкою STB або SBB. • Stand-alone режим : телевізор працює автономно, без приставки STB або SBB.
SI Vendor	SI Vendor	OFF	• Interactive режим : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo • Standalone режим : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On	Power On Channel	Last Saved	Встановіть стандартні значення, які будуть застосовані після ввімкнення телевізора. • User Defined : дає змогу самостійно налаштувати канал увімкнення та тип каналу. Читайте про канал увімкнення та тип каналу нижче. • Last Saved : якщо вибрати цей пункт, то після увімкнення телевізора увімкнеться канал, на якому телевізор було вимкнено.
	Power On Channel Num	1	Коли вмикається телевізор, автоматично вмикатиметься цей канал.
	Power On Channel Type	ATV	Select channel band : AIR (analog air band), DTV (digital air band), CATV (analog cable band), CDTV (digital cable band)
	Power On Volume	Last Saved	• User Defined : дозволяє вручну налаштовувати рівень гучності після ввімкнення. Дивіться відомості про налаштування гучності увімкнення нижче. • Last Saved : коли телевізор буде ввімкнено, застосовуватиметься рівень гучності, налаштований перед вимиканням.
	Power On Volume Num	10	Телевізор вмикатиметься з цією гучністю в автономному режимі.
	Min Volume	0	Мінімальний рівень гучності, який користувач може встановити в автономному режимі.
	Max Volume	100	Максимальний рівень гучності, який користувач може встановити в автономному режимі.
	Power On Source	TV	Вибір джерела вхідного сигналу для увімкнення телевізора.
	Power On Option	Last Option	Визначення стану телевізора на момент відновлення електропостачання після збою або після від'єднання і під'єднання штепсельної вилки телевізора. • Last Option : повернення до останнього стану живлення. Якщо телевізор перебував у режимі очікування, він повернеться у режим очікування. Якщо телевізор був увімкненим, він увімкнеться. • Power ON: після відновлення живлення телевізор увімкнеться. • Standby : після відновлення живлення увімкнеться режим очікування.
Channel	Channel Setup		Забезпечує безпосередній доступ до певних функцій меню «Канал» через меню каналу користувача, зокрема автоматичного налаштування, вибору антени тощо.
	Channel Editor		Редактор каналів дає змогу змінювати канали, збережені в пам'яті телевізора. За допомогою редактора каналів можна: • змінювати номери і назви каналів, упорядковувати канали за потребою; • вимикати зображення для вибраних каналів. Вимкнення зображення передбачає припинення подачі відеосигналу певним каналом, а лише відтворення ним аудіосигналу з відображенням піктограми динаміка на екрані. Редактор каналів також дає змогу в зручний спосіб переглядати відомості про канали без потреби перемикання на кожний конкретний канал.
	Mixed Channel Map	ON	Ця функція дозволяє переглядати усі типи каналів (ефірного/кабельного чи супутникового мовлення) одночасно. • ON: гості матимуть доступ до повної таблиці каналів, незалежно від вибраного типу антени. У списку каналів відображатимуться як ефірні, так і кабельні канали. • OFF: гості матимуть доступ до таблиці каналів відповідно до вибраного типу антени (канали ефірного/кабельного чи супутникового мовлення). У списку каналів та редакторі відображатимуться лише канали відповідно до вибраного типу антени.

Функції готельного телевізора			Опис
категорії	пункту	початкове значення	
Channel	Dynamic SI	OFF	• ON: еревірка номера каналу цифрового мовлення (редактор каналів недоступний). • OFF: перевірка номера каналу цифрового мовлення не здійснюється (редактор цифрових каналів доступний, але функція оновлення номерів каналів не підтримується).
	Channel Rescan Message	ON	Якщо дані у таблиці каналів та передавані дані не співпадають, телевізор автоматично налаштує канали, щоб оновити дані у таблиці каналів. • ON: якщо ця функція увімкнена, відображатиметься повідомлення про те, що здійснюється повторне налаштування каналів. • OFF: адміністратор готелю може вимкнути цю функцію, щоб повідомлення про повторне налаштування каналів не відображалося
	Pan Euro MHEG	OFF	• OFF: якщо цей режим вимкнено, стандарт MHEG використовуватиметься відповідно до технічних характеристик виробу. • ON: якщо цей режим увімкнено, стандарт MHEG використовуватиметься незалежно від технічних характеристик виробу чи регіону.
	Mychannel	OFF	Увімкнення або вимкнення функції.
	Genre Editor	...	Зміна жанру каналів (ця функція доступна, якщо увімкнено функцію «Mychannel (Мій канал)»).
	Subtitle Auto On	OFF	Увімкнення/вимкнення функції автоматичного увімкнення субтитрів у певній країні. Ця функція підтримується готельними телевізорами, які приймають цифрові канали DVB, що транслюються у Європі. Ця функція пов'язана з технічними характеристиками субтитрів, прийнятими у Франції. Функція субтитрів в інших країнах працює відповідно до технічних характеристик певної країни незалежно від функції автоматичного увімкнення субтитрів. • ON: якщо цю функцію увімкнено, будуть застосовані технічні характеристики субтитрів, прийняті у Франції. • OFF: якщо цю функцію вимкнено, технічні характеристики субтитрів, прийняті у Франції, застосовані не будуть.
	TTX Widescreen Mode	OFF	Збільшення розділу субтитрів відповідно до ширини екрана.
Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Увімкнення або вимкнення меню зображення.
	Menu Display	ON	• ON: відображення головного меню. • OFF: головне екранне меню не відображається.
	Tools Display	ON	Приховування або відображення меню інструментів.
	Channel Menu Display	OFF	Приховування або відображення меню каналу.
	Panel Button Lock	Unlock	Увімкнення/вимкнення кнопок на передній панелі (локальні кнопки). • Unlock : розблокування всіх кнопок панелі. • Lock : блокування всіх кнопок панелі. • OnlyPower : блокування усіх кнопок на панелі, окрім кнопки живлення. • Menu/Source : блокування кнопок меню та вибору джерела сигналу на панелі.
	Home Menu Display	ON	OFF: головне меню не відображається. ON: відображення головного меню.
	Home Menu Editor		Редагування головного меню.
	Home Menu Auto Start	ON	ON: автоматичне увімкнення головного меню. OFF: головне меню автоматично не вмикається.
	Bluetooth Music Player	ON	Увімкнення або вимкнення музичного програвача Bluetooth.
Clock	Clock Type	OFF	OFF: параметри годинника в заводському меню недоступні. Лише в головному меню. SW Clock : працюватиме лише програмний годинник.
	Local Time	Manual	Вибір способу оновлення даних годинника. • Manual: скористайтеся даними годинника цифрових каналів DVB чи вручну налаштуйте годинник, коли телевізор перебуває в автономному режимі. • TTX: виведення інформації про час з потоку TTX. • Time Channel: використання даних годинника з вибраного типу каналів та вибраних номерів каналів.

Функції готельного телевізора			Опис
категорії	пункту	початкове значення	
Music Mode	Music Mode AV	OFF	Використовується для відтворення музичних файлів із програвача mp3/ аудіопрогравача через роз'єм вхідного аудіовідеосигналу. Якщо увімкнути цей режим, звук із програвача відтворюватиметься через телевізор навіть за відсутності відеосигналу. Проте підсвітка телевізора залишається увімкненою. Відеосигнал працює звичним чином.
	Music Mode PC	OFF	Використовується для відтворення музичних файлів із програвача mp3/ аудіопрогравача через роз'єм вхідного сигналу ПК. Якщо увімкнути цей режим, звук із програвача відтворюватиметься через телевізор навіть за відсутності відеосигналу. Проте підсвітка телевізора залишається увімкненою. Відеосигнал працює звичним чином.
	Music Mode Backlight	OFF	Задля заощадження електроенергії вмикайте/вимикайте підсвітку у режимі музики.
Remote Jack Pack	Priority AV	1	Якщо встановлено перевагу контакту, з підключенням пристрою до цього роз'єму буде автоматично встановлено відповідне джерело сигналу.
	Priority PC	2	Якщо визначено пріоритетність роз'ємів, джерело сигналу встановлюється автоматично після підключення пристрою до відповідного роз'єму з урахуванням пріоритетності.
	Priority HDMI	3	Якщо визначено пріоритетність роз'ємів, джерело сигналу встановлюється автоматично після підключення пристрою до відповідного роз'єму з урахуванням пріоритетності.
	AV Option	AV	Вибір зовнішнього джерела аудіовідеосигналу (вибір джерела сигналу залежить від моделі).
	HDMI Option	HDMI 1	Вибір джерела сигналу HDMI телевізора, яке під'єднуватиметься до виносного блока роз'ємів. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
External Source	USB Pop-up Screen	Default	Коли до телевізора підключено пристрій USB, • Default : з'явиться спливне вікно. • Automatic : буде автоматично вибрано меню вмісту пристрою USB. • Disable : ані спливне вікно, ані меню не з'являються.
	External Source Banner	ON	Можна вмикати або вимикати пункт «External Source Banner (Банер зовнішнього джерела)». • ON: з увімкненням живлення телевізора чи зміною режиму телевізор відображає банер зовнішнього джерела сигналу. • OFF: телевізор не відображає банера зовнішнього джерела сигналу з увімкненням живлення телевізора чи зміною режиму.
	Auto Source	OFF	• OFF: автоматичний вибір джерела сигналу вимкнено. • ON: після підключення зовнішнього джерела телевізор автоматично визначить джерело вхідного сигналу та переключиться на нього. • PC : автоматичне виявлення тільки для сигналу з ПК.
	Anynet+ Return Source	Power On Src	Вибір джерела телесигналу, яке вмикатиметься після скасування з'єднання Anynet+(HDMI-CEC)
Bathroom Speaker	Sub AMP Mode	2	Визначення режиму роботи додаткового підсилювача. • 0: вимкнення додаткового підсилювача (ШІМ вимк.). • 1: визначення гучності додаткового динаміка відповідно до налаштувань гучності на головних динаміках. Гучність додаткового динаміка визначається відповідно до рівня гучності, який вибиратиметься під час увімкнення живлення, мінімального і максимального рівня гучності. • 2: визначення гучності відповідно до налаштування на панелі керування у ванній кімнаті.
	Sub AMP Volume	6	Гучність додаткового підсилювача після увімкнення.
HP Management	HP Mode	OFF	• ON: коли до телевізора під'єднані навушники, дозволяє одночасно слухати звук через гучномовці телевізора і під'єднані навушники. Але можна налаштувати гучність лише для гучномовців телевізора. • OFF: коли до телевізора під'єднані навушники, дозволяє слухати звук лише через під'єднані навушники.
	Default HP Volume	10	Налаштування гучності навушників, коли увімкнено режим навушників.
	Main Speaker	ON	• ON: відтворення звуку телевізора через гучномовці телевізора. • OFF: відтворення звуку телевізора лише через навушники.

Функції готельного телевізора			Опис
категорії	пункту	початкове значення	
Eco Solution	Energy Saving	Off	Регулювання яскравості телевізора для зменшення рівня енергоспоживання. • OFF: вимкнення функції енергозбереження. • Low: встановлення низького рівня енергозбереження. • Medium: встановлення середнього рівня енергозбереження. • High: встановлення високого рівня енергозбереження.
Logo/ Message	Welcome Message	OFF	Відображення привітання.
	Edit Welcome Message		Зміна привітання.
	Hospitality Logo	OFF	Увімкнення/вимкнення функції відображення логотипу готелю. Якщо увімкнути цю функцію, то після увімкнення телевізора до моменту подачі вхідного сигналу на екрані відображатиметься логотип готелю протягом часу, встановленого в пункті «Logo Time Display (Час відображення логотипу)».
	Hospitality Logo DL	...	Завантаження логотипу готелю. Вимоги до файлу з логотипом готелю: • лише файли BMP або AVI. • Макс. розмір файлу : BMP - 960 X 540. AVI - 30MB. • Файл можна називати лише «samsung.bmp» або «samsung.avi».
	Logo Display Time	...	Встановлення часу відображення логотипу (3/5/7 секунд).
Cloning	Clone TV to USB		Клонування поточних параметрів телевізора на USB-пристрій.
	Clone USB to TV		Клонування збережених параметрів телевізора з USB-пристрою на телевізор.
	Setting Auto Initialize	OFF	Якщо функцію автоматичного відновлення налаштувань увімкнено, то після вимкнення і ввімкнення живлення або загального живлення дані буде відновлено у їх клонованих. Якщо клонованого значення немає, а функцію автоматичного відновлення налаштувань увімкнено, її буде проігноровано, а робота виконуватиметься так само, як і за вимкненої функції автоматичного відновлення налаштувань.
REACH Solution	REACH 3.0	OFF	• ON: На цьому телевізорі доступна функція REACH 3.0. • OFF: На цьому телевізорі функція REACH 3.0 недоступна.
	REACH Channel	…	Призначення номера цифрового каналу для проведення оновлення даних REACH. Цей номер має бути таким самим, що й номер, встановлений на сервері Reach.
	Group ID	…	Виберіть Group ID на сервері REACH.(Докладніше про це читайте у посібнику до сервера REACH.)
	Ticker	OFF	• ON: відображається вміст функції Ticker. • OFF: вміст функції Ticker не відображається.
	REACH Update Time	…	Дозволяє встановити час завантаження даних, наприклад оновленого програмного забезпечення і вмісту S-LYNC REACH, із сервера REACH на телевізор: 1hour: щогодини 2hour: кожні 2 години 12:00 am: щоразу о 12:00 д.п. 2:00 am: щоразу о 12:00 д.п. 12:00 pm: щоразу о 12:00 п.п. 2:00 pm: щоразу о 2:00 п.п.
	REACH Update Immediate	…	• ON: завжди під час переходу телевізора в режим очікування (шнур живлення ввімкнено, живлення вимкнено) на ньому проводиться оновлення даних REACH. • OFF: дані REACH оновлюються на телевізорі лише за часом оновлення сервера REACH.
	Room Number	…	Налаштування номера кімнати.
	REACH Server Version	…	Відображення версії сервера REACH Server.
Network	Network Setup		Налаштування IP-адреси для підключення до Інтернету.
	SmartHub Model Setting		Налаштування моделі SmartHub.
	SmartHub Setting		Налаштування SmartHub.

Функції готельного телевізора			Опис
категорії	пункту	початкове значення	
Widget Solution	Widget Mode	ON	Увімкнення/вимкнення режиму віджетів.
	Solution Type	Vendor Server	Виберіть тип рішення (Vendor Server (Сервер постачальника)/ SINC Server (Сервер SINC).
	Server URL Setting		Налаштування URL-адреси сервера.
	License Server IP Setting	…	Налаштування IP-адреси сервера.
	IPTV Mode	ON	Увімкнення/вимкнення режиму IPTV.
	Virtual Standby	OFF	Увімкнення/вимкнення віртуального режиму очікування. Якщо віртуальний режим очікування увімкнено, споживання енергії становить від 9,5 Вт до 17,4 Вт залежно від розмірів екрана.
	Instant On	OFF	Налаштування режиму завантаження.
	Room Num Setting		Налаштування номера кімнати.
System	Self Diagnosis for TV		Відкривання меню самодіагностики. • Перевірка зобр.: перевірка зображення на наявність проблем. Якщо на тестовому зображенні виникають проблеми, виберіть пункт «Так» і виконайте вказівки на екрані. • Перев. звуку: використання вбудованої мелодії для перевірки наявності проблем зі звуком. Якщо під час перевірки виникають проблеми, виберіть пункт «Так» і виконайте вказівки на екрані.
	Self Diagnosis for HTV		HD Function Check Menu (Меню перевірки функції високої чіткості) В результаті вибору пунктів меню, перелічених нижче, на екрані можуть з'являтися такі результати ProIdiom DTV Channel Key Loss: Ok/Failure (Hotel US) STB SI Vendor Setting : SI Name Ok/Failure Bathroom AMP : Ok/Failure (Hotel EU) RTC : Ok/Failure (Hotel EU) PC Audio Test : Ok/Failure PC Self Test : Ok/Failure
	SW Update		Функція оновлення програмного забезпечення з USB-пристрою.
	Service Pattern	OFF	Функція аналогічна до послуги комутованого віртуального каналу.
	Sound Bar Out	OFF	ON: звук динаміка телевізора буде вимкнено. Звук подаватиметься через HDMI. Для відтворення звуку потрібно під'єднати звукову панель. OFF: звук відтворюватиметься динаміками телевізора звичним чином.
	Contact Samsung		Відображення веб-сайту центру обслуговування Samsung, версії програмного забезпечення і Mac-адреси.
	Standby LED	ON	Коли телевізор перебуває в режимі очікування, можна налаштувати параметри зовнішнього світлодіода. • ON: світлодіод увімкнено. • OFF: світлодіод вимкнено.
	TV Reset		Відновлення всіх заводських налаштувань телевізора.

Welcome Message

Функція привітання використовується для відображення користувацьких повідомлень на телевізорі щоразу, коли гості готелю вмикатимуть телевізор.

– Налаштування привітання можна відкрити в меню готельних налаштувань.

– Щоб після вмикання живлення відображалося повідомлення, у пункті «Welcome message» слід вибрати значення «ВМК».

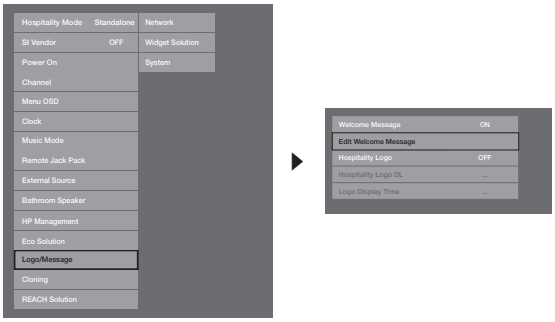

– Текст привітання може містити до 25 символів; його можна редагувати в меню «Hotel Service».

– Нижче наведено список символів, які підтримуються в тексті привітання:

✎ Великі літери від А до Я

– Текст привітання можна редагувати на екрані «Edit Welcome Message» за допомогою навігаційних і кольорових кнопок та кнопки вводу на пульті ДК.

– Неможливо одночасно відображати і привітання, і логотип готелю.

Логотип готелю

Функція «Hospitality Logo» дозволяє відтворювати зображення логотипу готелю після ввімкнення телевізора.

- Налаштування «Hospitality Logo» можна відкрити у меню в режимі «Hospitality».
- Пункти меню «Logo Download» та «Logo Display» доступні, якщо увімкнено функцію «Hospitality Logo».
- Якщо у пам'яті збережене зображення логотипу, і функцію «Hospitality Logo» ввімкнено, логотип готелю відображатиметься після вмикання телевізора.
- Логотип готелю не відображається, навіть коли зображення логотипу було завантажено у телевізор, якщо параметр «Hospitality Logo» не ввімкнено.

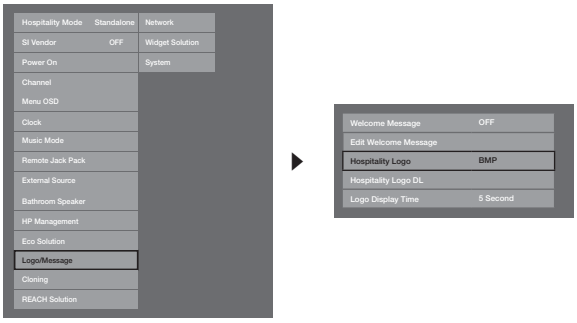

- **Hospitality Logo**
  - Цей пункт дозволяє обирати, чи буде відображатися зображення логотипу готелю.
  - Початкове значення: «ВИМК».
  - Цей параметр можна вимкнути або увімкнути («ВИМК» або «ВМК»).
  - Якщо його увімкнути, стануть доступними пункти меню «Logo Download» та «Logo Time Display».

- **Hospitality Logo DL**
  - Цей пункт дозволяє завантажувати з USB-пристрою зображення логотипу в пам'ять телевізора.
  - Під час копіювання зображення у телевізор відображатиметься повідомлення про очікування.
  - Коли копіювання буде успішно виконано, з'явиться повідомлення про завершення.
  - Якщо ж операція виявилася невдалою, з'явиться слово «failed».
  - Якщо USB-пристрій не підключено, з'являється повідомлення «No USB».
  - Якщо на USB-пристрої немає файлу для копіювання або файл записано не у форматі BMP, з'являється повідомлення «No File». Якщо на USB-пристрої міститься файл із логотипом, проте з'являється повідомлення «No File», потрібно перевірити формат файлу.

- **Logo File Format**
  - Телевізор підтримує лише формати BMP та AVI.
  - Файл слід називати «samsung.bmp» або «samsung.avi».
  - Максимальна роздільна здатність для формату BMP – 960 x 540.
  - Максимальний розмір файлу у форматі AVI становить 30 Мб.
  - Телевізор не змінює і не масштабує зображення.

Клонування через USB

Функція клонування через USB використовується для завантаження користувацьких налаштувань (пункти **«Зображ.»**, **«Звук»**, **«Вхід»**, **«Канал»**, **«Настр.»** та **«Hotel Setup»**) з одного телевізора на інші.
Усі користувацькі налаштування можна скопіювати з телевізора (головного телевізора) на USB-пристрій.

- **Клонування з телевізора на USB**: копіювання збережених даних із телевізора на USB-пристрій.

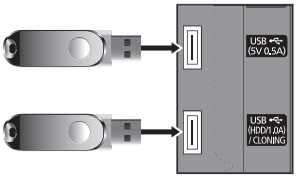

  1. Підключіть USB-пристрій у роз'єм USB ззаду на телевізорі.
  2. Відкрийте інтерактивне меню, натискаючи кнопки у вказаній послідовності.
     - **MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER**
  3. За допомогою кнопок ▲ або ▼виберіть пункт «**Clone TV to USB**» і натисніть кнопку **ENTER**.
  4. Коли з'явиться повідомлення «**Clone TV to USB**», натисніть кнопку **ENTER**.
  5. За перебігом роботи USB-пристрою можна стежити.
     - **«In Progress»**: триває копіювання даних на USB-пристрій.
     - **«Completed»**: копіювання успішно завершено.
     - **«Failed»**: копіювання не вдалося.
     - **«No USB»**: USB-пристрій не під'єднано.

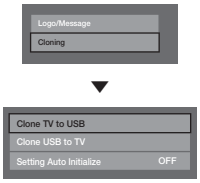

- **Клонування з USB на телевізор**: копіювання збережених даних із USB-пристрою на телевізор.

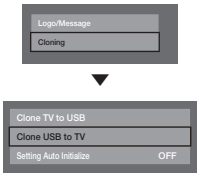

  1. Підключіть USB-пристрій у роз'єм USB ззаду на телевізорі.
  2. **Відкрийте інтерактивне меню, натискаючи кнопки у вказаній послідовності. MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER**
  3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт «**Clone USB to TV**» і натисніть кнопку **ENTER**.
  4. Коли з'явиться повідомлення «**Clone USB to TV**», натисніть кнопку **ENTER**.
  5. За перебігом процедури клонування з USB-пристрою можна стежити.
     - **«In Progress»**: виконується копіювання даних на телевізор.
     - **«Completed»**: копіювання успішно завершено.
     - **«Failed»**: не вдалося успішно виконати копіювання.
     - **«No USB»**: USB-пристрій не під'єднано.
     - **«No File»**: на USB-пристрої немає файлу для копіювання.

✎ Щоб почати копіювання з USB-пристрою на телевізор, натисніть та утримуйте протягом 5 секунд кнопку **ENTER**.

✎ Телевізори з лінійки для готелів не підтримують функцію **клонування** між моделями, які підтримують супутникові / T2 канали, та моделями, які не підтримують супутникових / T2 каналів.

Щоб швидко клонувати дані під час встановлення,
підключіть USB-пристрій із головними налаштуваннями з першого телевізора, і натисніть та утримуйте кнопку Enter протягом 5 секунд.

Автоматичне відновлення налаштувань

Під час клонування налаштувань із одного телевізора на інший клонуються налаштування меню і для гостей, і для готелю, зокрема, з пунктів «Зображ.», «Звук», «Вхід», «Канал», «Настр.» та «Hotel Setup». Це дозволяє встановити однакові стандартні налаштування для практично всіх пунктів меню готельних телевізорів. Якщо надати гостям доступ до гостьових меню, наприклад, до меню зображення, вони зможуть змінювати стандартні налаштування на власні. Якщо увімкнути функцію «Setting Auto Initialize», телевізор автоматично буде відновлювати (ініціалізувати) клоновані стандартні значення замість змінених гостями налаштувань, якщо телевізор вимкнути та увімкнути знову. Слід врахувати, що функція «Setting Auto Initialize» працює лише для клонованих гостьових значень меню. Налаштування, які не було клоновано, не будуть відновлені.

У таблиці нижче наведено налаштування, які буде відновлено до їх клонованих значень, якщо увімкнути функцію «Setting Auto Initialize».

Меню	Пункт меню
Зображ.	Режим зображення
	Підсвічування
	Контраст.
	Яскравість
	Різкість
	Колір
	Тон (з/ч)
	Застосув. реж. зображення
	Формат зображ.
	Формат зображ.
	Масштаб і положення
	Розмір екрана 4:3
	Автоналаштування
	Налаштування екрана ПК
	Необроб.
	Тонке
	Положення
	Скид. зображ.
	PIP
	Додаткові параметри
	Динам. контрастність
	Рівень чорн.
	Тілесний
	Режим «Лише RGB»
	Колірний простір
	Баланс білого
	Гамма
	Motion Lighting
	Параметри зображення
	Відтінок
	Цифрове чітке бачення
	Фільтр шумів MPEG
	Рівень чорного HDMI
	Режим фільму
	Чіткий рух LED
	Вимк. зображ.
	Скидання зображ.
Звук	Режим звуку
	Звуковий ефект
	DTS TruSurround HD
	DTS TruDialog
	Еквалайзер
	Параметри динаміків
	Додаткові параметри
	Рівень звуку DTV
	Аудіоформат
	Затримка звуку
	Компанія Dolby Digital
	Автогучність
	Скидання звуку

Меню	Пункт меню
Система	Доступність
	Аудіоопис
	Субтитри
	Прозорість меню
	Висока контрастність
	Збільшити
	Режим "Футбол"
	Мова меню
	Параметри пульта Smart Control
	Чутливість руху
	Чутливість дотику
	Розмір пр. дис. кер. на екрані
	Керування голосом
	Мова
	Голос ТВ
	Стать голосу
	Дисп. пристроїв
	Параметри клавіатури
	Параметри миші
	Час
	Годинн.
	Таймер сну
	Нагадування
	Еколог. рішення
	Енергозбереження
	Екодатчик
	Вимк. за відсутн. сигналу
	Автовимк. жив.
	Б-ка на о-ві інт. т.
	Час увімкнення автозахисту
	Змінити PIN
	Загальні
	Ігровий реж.
	Звуковий відгук
	Логотип увімк.
	Миттєве ввімкнення Samsung
	Anynet+(HDMI-CEC)
	Відео DivX® за вимогою

Plug & Play

Функція «Готельний Plug & Play» автоматично здійснює вибір режиму «Готель», виконує налаштування країни, годинника та режиму зображення.

- Функція «Готельний Plug & Play» доступна лише один раз після першого ввімкнення живлення.
- Вона доступна після першого налаштування телевізора та клонування даних телевізора на USB-пристрій.
- Щоб налаштувати наступний телевізор, достатньо закрити функцію «Готельний Plug & Play», підключити USB-пристрій і виконати клонування з USB на телевізор.
- Залежно від моделі та регіону деякі пункти меню можуть бути недоступними.

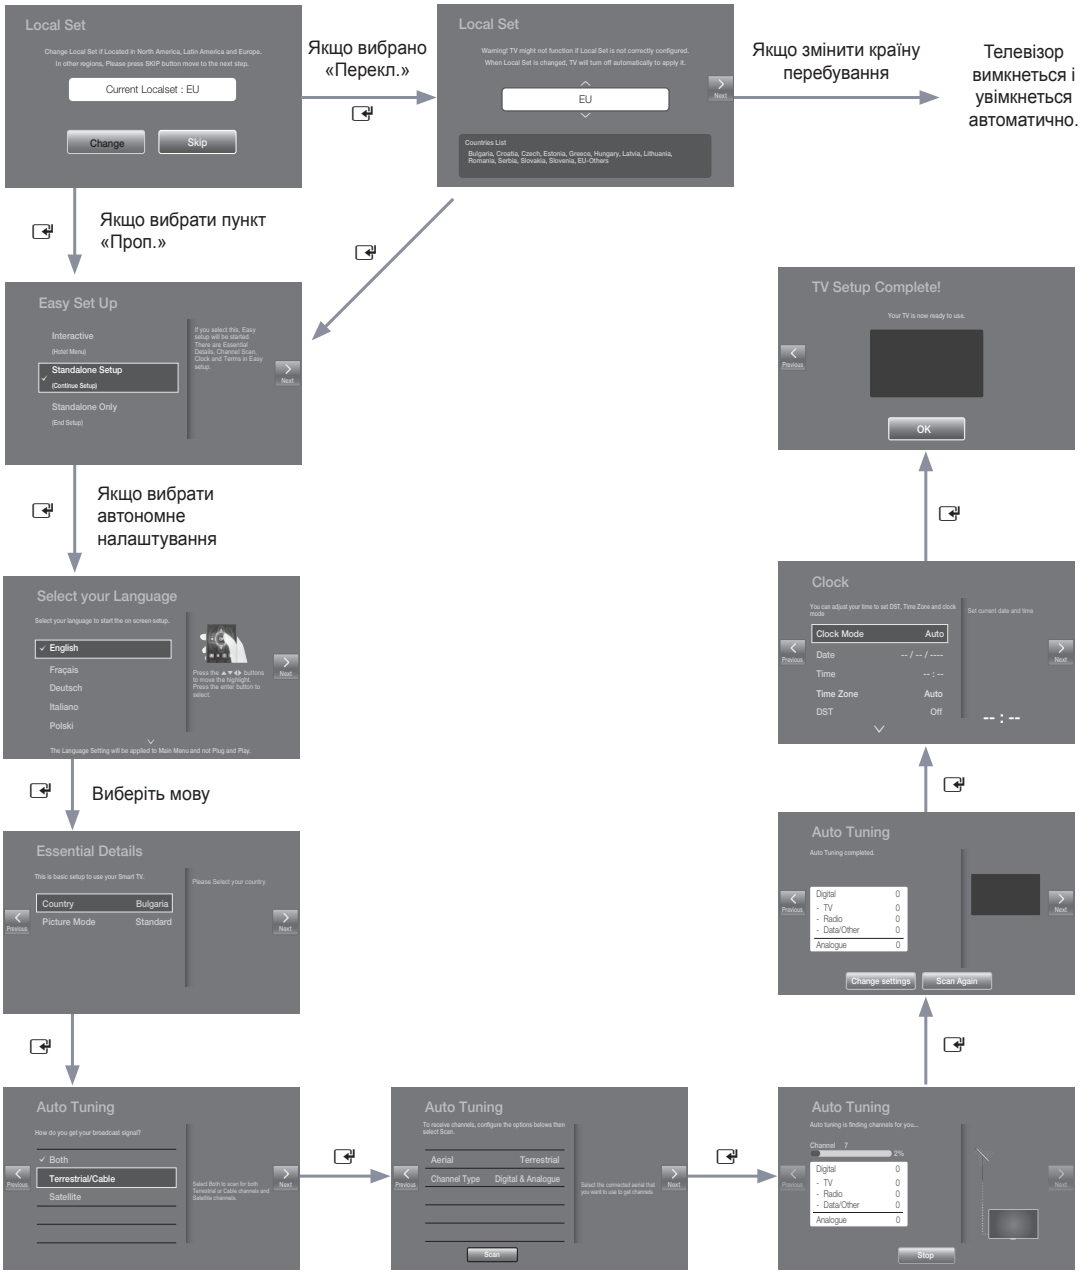

- **Екранне меню Plug & Play**
  - Попередньо встановлений пункт: Інтерактивний
  - Якщо вибрано «Лише автономний», за замовчуванням встановлюється автономний режим «Автономний» і на екрані протягом 3 секунд буде відображатися індикація **«Standalone mode is set»**.
  - Через 3 секунди після відображення повідомлення **«Standalone mode is set»** телевізор перейде у режим прийому каналів.
  - Якщо вибрано інтерактивний режим, з'явиться меню налаштування інтерактивного режиму. Щоб закрити меню інтерактивного режиму, натисніть кнопку вимкнення живлення.
  - Якщо вибрано режим «Автономний Plug & Play», на екрані з'явиться запит «S**elect Menu Language**».

- **Екранна індикація «Select Menu Language»**
  - Якщо на екрані **«Просте настр.»** вибрано режим «Автономний Plug & Play», на екрані з'явиться запит «**Select Menu Language**».
  - Попередньо встановлений пункт: Англ.
  - Час відображення: час очікування та робота екранних меню відповідають характеристикам роботи побутових телевізорів Samsung.
  - Якщо натиснути кнопку **ENTER**, відкриється екран «**Select Area**».

- **Вибір країни**
  - Попередньо встановлений пункт: Великобританія.
  - На екрані вибору країни можна вибрати потрібну країну.

- **Екранне меню налаштування годинника**
  - Час відображення: 30 секунди.
  - Відкриється екран пункту «Настр.годин.»
  - Якщо після налаштування годинника або у режимі «Авто» натиснути кнопку **ENTER**, відкриється екран «Режим зображення».

- **Екранне меню режиму автоматичного пошуку**
  - Якщо вибрати пункт «Проп.», відкриється екран «Параметри годинника».
  - Якщо натиснути кнопку **ENTER**, виконається автоматичний пошук каналів.
  - Час відображення екрана від моменту запуску функції «Автозбереження» і до завершення роботи сортування становить 30 секунд.

- **Екранне меню «Режим зображення»**
  - Попередньо встановлений пункт: Стандарт
  - Відкриється екран «Режим зображення», на якому можна вибрати режим «Dynamic» або «Standard».
  - Оберіть режим зображення, після чого відкриється екранне меню налаштування автономного режиму. Щоб закрити, натисніть кнопку вимикання живлення.

Мультикодовий пульт ДК

Мультикодовий пульт ДК – це пульт зі спеціальним передавачем, який дозволяє керувати кількома телевізорами за допомогою одного пульта дистанційного керування.

Він стає у пригоді, коли в одному місці є кілька телевізорів, наприклад, у лікарні; ідентифікаційний номер кожного телевізора можна встановити в екранному меню. Передбачена підтримка до 9 різних кодів передачі з пульту ДК.

Початково для всіх телевізорів встановлено код «0».

- Ідентифікаційний код можна налаштувати та скинути в режимі аналогової трансляції або ПК. (у режимі каналів TTX або цифрових каналів ця функція недоступна).
- Ідентифікаційний код може бути від 0 до 9.
- Одночасно натисніть кнопки **MUTE** та **RETURN** і утримуйте їх понад 7 секунд, тоді виберіть кнопку з цифрою, щоб встановити код.
- Ідентифікатор пристрою з'явиться на екрані.
- З'явиться таке повідомлення: «Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code, enter the chosen digit.» «X» – це номер.

  ✎ Це повідомлення відображається на екрані, поки не буде натиснуто кнопку Exit.



- Наприклад, якщо користувач натисне кнопку «1», телевізор і пульт ДК буде налаштовано на ідентифікаційний код 1.
- З'явиться таке повідомлення: «Remote control code is changed to 1». Із цього моменту телевізором можна керувати лише за допомогою пульта ДК, ідентифікаційний код якого збігається із ідентифікаційним кодом телевізора.
- Після цього з'явиться таке повідомлення. «TV ID x» (де «x» – це ідентифікатор телевізора)
- Щоб скинути ідентифікаційний код, Щоб скинути код виробу, одночасно натисніть кнопки **MUTE** та **EXIT** і утримуйте їх понад 7 секунд. Коли ви відпустите кнопки, код телевізора і пульта дистанційного керування буде скинуто до «0». З'явиться повідомлення «Remote control code is set to 0».

CH Bank Editor (лише для Smoovie TV)

Функція «Channel Bank Editor» дозволяє редагувати канали завдяки 3 різним пакетам каналів.
Канали, які зможуть переглянути клієнти готелю, різнитимуться залежно від встановленої картки.

Налаштування редактора «CH Bank Editor» в автономному режимі

1. Увійдіть до меню автономного готельного режиму, натиснувши **MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER**
2. Виберіть системного інтегратора: “**Smoovie**»
3. Відкрийте новий пункт меню «**Channel Bank Editor**»
4. Відкрийте пункт «**Channel Bank Editor**»

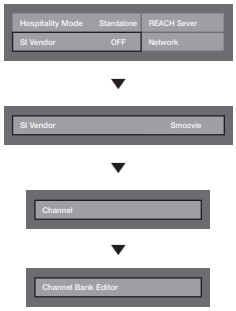

<Залежно від моделі та регіону деякі пункти меню можуть бути недоступними>

5. Відредагуйте пакет каналів, як показано далі.

   a. **BANK1** (безкоштовні канали): виберіть канали, які транслюватимуться, якщо у пульт дистанційного керування не встановлено жодної картки.

   b. **BANK2** (картка для сімейного перегляду - зелена): виберіть канали, які транслюватимуться, якщо у пульт дистанційного керування встановлено **ЗЕЛЕНУ КАРТКУ**.

   c. **BANK3** (картка для перегляду програм для дорослих - червона): виберіть канали, які транслюватимуться, якщо у пульт дистанційного керування встановлено **ЧЕРВОНУ КАРТКУ**.

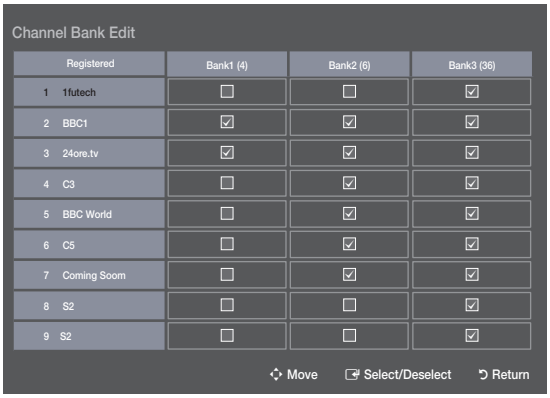

Довідка щодо користування пультом дистанційного керування SMOOVIE

1. Якщо вибрано системного інтегратора **SMOOVIE**, слід використовувати спеціальний пульт дистанційного керування **SMOOVIE**.
2. За допомогою цифрових кнопок на пульті ДК користувачі можуть вибирати лише канали пакету **Bank1**. Для перемикання на канали з зеленою або червоною карткою натискайте кнопки перемикання каналів вгору/вниз.
3. У довіднику каналів чи списку каналів відображатиметься лише список каналів пакету **Bank1**.

Channel Editor

Функція «Редактор каналів» дозволяє редагувати номер і назву каналу.

– Використовуйте «Редактор каналів» для сортування каналів у визначеному користувачем порядку.

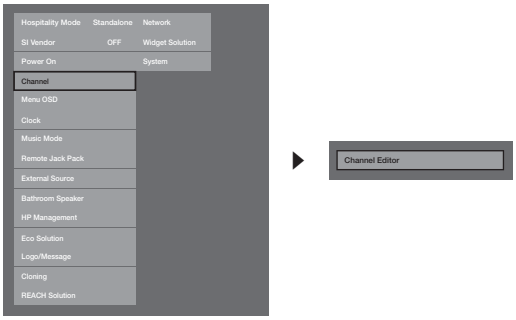

<Залежно від моделі та регіону деякі пункти меню можуть бути недоступними>

Просте користування функцією «Редактор каналів» у автономному режимі

Дія	Опис дій
1	Відкрийте пункт «Channel Auto Store» у меню «Hotel Option»
2	Відкрийте пункт «Редактор каналів» у меню «Hotel Option»
3	Складіть таблицю, додаючи до списку потрібні канали
4	Упорядкуйте канали в таблиці за допомогою кнопки **TOOLS**
5	Натисніть кнопку **EXIT** або **RETURN**, щоб вийти.
	<докладніше дивіться нижче>

Послідовність увімкнення Smoovie

Дія	Використовується телевізор Smovie (антена або кабельне ТБ)			
	Увімкнено «Mixed Channel Map» (канали з антени та кабельного ТБ разом)		Лише канали з антени чи кабельного мовлення	Лише канали з антени чи кабельного мовлення
	Якщо запускається «Готельний Plug & Play»	Якщо Plug & Play уже виконано	Якщо запускається «Готельний Plug & Play»	Якщо Plug & Play уже виконано
1	Виконайте Plug & Play, окрім збереження каналів	Відкрийте готельне меню	Повністю виконайте налаштування Plug & Play (автонастроювання каналів антени і кабельного ТБ)	Відкрийте готельне меню
2	Після завершення налаштувань Plug & Play на телевізорі відкриється готельне меню	Увімкніть функцію «Mixed Channel Map»	Після завершення налаштувань Plug & Play на телевізорі відкриється готельне меню	Виберіть тип каналу - ATV або ADTV для каналів антени - CATV або CDTV для каналів кабельного ТБ
3	Увімкніть функцію «Mixed Channel Map»	Вимкніть і ввімкніть телевізор	Виберіть тип каналу - ATV або ADTV для каналів антени - CATV або CDTV для каналів кабельного ТБ	У готельному меню виберіть пункт «Smoovie TV»
4	Вимкніть і ввімкніть телевізор	Відкрийте готельне меню	У готельному меню виберіть пункт «Smoovie TV»	Виберіть пункт «Channel Setup»
5	Відкрийте готельне меню	У готельному меню виберіть пункт «Smoovie TV»	Виберіть пункт «Channel Setup» (можна пропустити)	Для автоналаштування виберіть пункт «Ант.» або «Кабель»
6	У готельному меню виберіть пункт «Smoovie TV»	Виберіть пункт «Channel Setup»	Для автоналаштування виберіть пункт «Ант.» або «Кабель» (можна пропустити)	Налаштуйте меню «CH Bank Editor»
7	Виберіть пункт «Channel Setup»	Для автоналаштування виберіть пункт «Ант.+кабель»	Налаштуйте меню «CH Bank Editor»	Вимкніть і ввімкніть телевізор; після цього користувачі можуть ним користуватися
8	Для автоналаштування виберіть пункт «Ант.+кабель»	Налаштуйте меню «CH Bank Editor»	Вимкніть і ввімкніть телевізор; після цього користувачі можуть ним користуватися	
9	Налаштуйте меню «CH Bank Editor»	Вимкніть і ввімкніть телевізор; після цього користувачі можуть ним користуватися		
10	Вимкніть і ввімкніть телевізор; після цього користувачі можуть ним користуватися			

Дія	Використовується телевізор Smovie (супутникове ТБ)			
	Увімкнено «Mixed Channel Map» (супутникові канали та канали з антени або кабельного ТБ разом)		Лише супутникові канали	
	Якщо запускається «Готельний Plug & Play»	Якщо Plug & Play уже виконано	Якщо запускається «Готельний Plug & Play»	Якщо Plug & Play уже виконано
1	Виконайте Plug & Play, окрім збереження каналів	Відкрийте готельне меню	Повністю виконайте налаштування Plug & Play: (автонастроювання каналів антени і кабельного ТБ)	Відкрийте готельне меню
2	Після завершення налаштувань Plug & Play на телевізорі відкриється готельне меню	Увімкніть функцію «Mixed Channel Map»	Після завершення налаштувань Plug & Play на телевізорі відкриється готельне меню	Виберіть тип каналу - ATV або ADTV для каналів антени - CATV або CDTV для каналів кабельного ТБ
3	Увімкніть функцію «Mixed Channel Map»	Вимкніть і ввімкніть телевізор	Виберіть тип каналу - ATV або ADTV для каналів антени - CATV або CDTV для каналів кабельного ТБ	У готельному меню виберіть пункт «Smoovie TV»
4	Вимкніть і ввімкніть телевізор	Відкрийте готельне меню	У готельному меню виберіть пункт «Smoovie TV»	Виберіть пункт «Channel Setup»
5	Відкрийте готельне меню	У готельному меню виберіть пункт «Smoovie TV»	Виберіть пункт «Channel Setup» (можна пропустити)	Для автоналаштування виберіть пункт «Супутник»
6	У готельному меню виберіть пункт «Smoovie TV»	Виберіть пункт «Channel Setup»	Для автоналаштування виберіть пункт «Супутник» (можна пропустити)	Налаштуйте меню «CH Bank Editor»
7	Виберіть пункт «Channel Setup»	Для автоналаштування виберіть пункт «Супутник»	Налаштуйте меню «CH Bank Editor»	Вимкніть і ввімкніть телевізор; після цього користувачі можуть ним користуватися
8	Для автоналаштування виберіть пункт «Супутник»	Налаштуйте меню «CH Bank Editor»	Вимкніть і ввімкніть телевізор; після цього користувачі можуть ним користуватися	
9	Налаштуйте меню «CH Bank Editor»	Вимкніть і ввімкніть телевізор; після цього користувачі можуть ним користуватися		
10	Вимкніть і ввімкніть телевізор; після цього користувачі можуть ним користуватися			

Список каналів

Можна переглянути відомості про канал: **Усі**, **ТВ**, **Радіо**, **Дані/інше**, **Аналоговий** і **Уподобання 1-5**.

✎ Якщо натиснути кнопку **CH LIST** на пульті дистанційного керування, на екрані відразу з'явиться **Список каналів**.

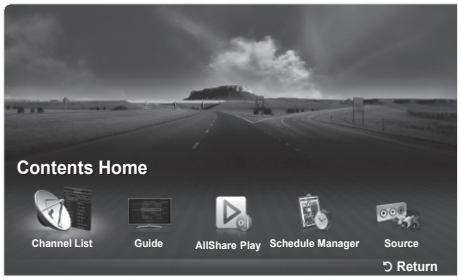

* Зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

- **Усі**: відображає усі наявні канали.
- **ТВ**: відображення усіх доступних на цей час телеканалів.
- **Радіо**: відображає усі наявні радіоканали.
- **Дані/інше**: відображення усіх доступних на цей час каналів MHP чи інших каналів.
- **Аналоговий режим**: відображення усіх доступних на цей час аналогових каналів.
- **Уподобання 1-5**: Відображення всіх улюблених каналів.
  - ✎ Щоб переглянути доданий улюблений канал, натисніть кнопку **CH LIST** і за допомогою кнопки ◀▶ **(режим каналів)** виберіть пункт у списку **«Улюблені 1-5»**.
  - ✎ Користування кнопками у пункті **Список каналів**.
    - **(Інструменти)**: відображення меню параметрів.
    - ◀▶ **(Режим каналу / канал)**: Перейдіть до **Усі**, **ТВ**, **Радіо**, **Дані/інше**, **Аналоговий** або **Уподобання 1-5**.
    - Якщо вибрати пункт «Перегляд програми» у меню **(Інструменти)**, інші канали можна перемикати за допомогою кнопки ◀▶ **(Канал)**.
    - **(Перегляд / Інформація)**: Перегляд вибраного каналу. / відображення докладних відомостей про вибрану програму.
    - ▲▼ **(Сторінка)**: Перехід до наступної або попередньої сторінки.

Використання функції запланованого перегляду у режимі «Список каналів»

(стосується лише цифрових каналів)

Якщо в меню **«Список каналів»** встановлено параметр **«Запл. перегляд»**, канал можна налаштувати лише в меню **«Перегляд програми»**.

1. Натисніть кнопку **CH LIST**, тоді виберіть потрібний цифровий канал.
2. Натисніть кнопку **TOOLS** і виберіть пункт **«Перегляд програми»**. З'явиться список програм на відповідному каналі.
3. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть потрібний канал, тоді натисніть кнопку **ENTER** (**Інформація**) або **INFO**
4. Виберіть пункт **«Запл. перегляд»**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

✎ Щоб скасувати функцію **«Запл. перегляд»**, виконайте дії кроків 1 – 3, та виберіть **«Скасув. розклад»**.

Використання меню параметрів TOOLS

Налаштуйте всі канали за допомогою параметрів меню **«Список каналів»** (**«Перегляд програми»**, **«Редаг. улюблені»**, **«Блок./розблок.»**, **«Змінити назву каналу»**, **«Змінити номер каналу»**, **«Видалити»**, **«Інформація»**, **«Сорт.», «Режим редаг.»**).

Пункти меню можуть різнитися залежно від стану каналу.

1. Виберіть канал і натисніть кнопку **TOOLS**.
2. Виберіть функцію і змініть її налаштування.

- **Перегляд програми**: відображення програми у разі вибору цифрового каналу.
- **Редаг. улюблені**: канали, які переглядаються часто, можна встановити як вибрані. Додавайте або видаляйте вибраний канал, перейшовши до пункту **«Уподобання 1-5»**.

1. Виберіть пункт **«Редаг. улюблені»**, тоді натисніть кнопку **ENTER**.
2. Натисніть кнопку **ENTER**, щоб вибрати параметр **«Уподобання 1-5»**, тоді натисніть кнопку **OK**.

   ✎ Один вибраний канал можна додати до однієї з груп **«Уподобання 1-5»**.

- **Lock (Блокировка) / Unlock (Разблокировка)**: використовується для блокування каналу від перегляду.

  ✎ Ця функція доступна лише тоді, коли для пункту **Блокування каналу** встановлено значення **Вмк**.

  ✎ З'явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть чотиризначний PIN-код. Змінити PIN-код можна за допомогою пункту **Змінити PIN**.
- **Edit Channel Name (Изм. названия канала)** (лише аналогові канали): дозволяє присвоїти власну назву каналу.
- **Edit Channel Number (Изм. номера канала)** (лише цифрові канали): дозволяє змінити номер каналу натисненням кнопок із цифрами.

  ✎ У деяких регіонах функції **«Змінити назву каналу»** та **«Змінити номер каналу»** можуть не підтримуватися.
- **Delete (Удалить)**: можна видалити канал, щоб відобразити потрібні канали.
- **Information (Информация)**: / відображення докладних відомостей про вибрану програму.
- **Сорт.**: зміна впорядкування списку за назвою чи номером каналу.
- **Режим редаг.**: вибір та редагування потрібного каналу.

Використання меню параметрів TOOLS

Налаштуйте всі канали за допомогою параметрів меню (**«Редаг. улюблені»**, **«Блок./розблок.»**, **«Видалити»**, **«Зняти прапорець»**, **«Вибр. усе»**).

1. Натисніть кнопку **TOOLS** на екрані **«Список каналів»**, після чого виберіть пункт **«Режим редаг.»**. Ліворуч від назви каналу з'явиться поле для позначення.
2. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібний канал, тоді натисніть кнопку **ENTER**↵. Позначка (✓) позначає вибраний канал.
   - ✎ Можна вибрати кілька каналів.
   - ✎ Натисніть кнопку **ENTER**↵ ще раз, щоб зняти прапорець.
3. Натисніть кнопку **TOOLS**, після чого виберіть функцію та змініть її налаштування.

- **Редаг. улюблені**: канали, які переглядаються часто, можна встановити як вибрані.
  - ✎ На екрані **«Редаг. улюблені»** передбачено п'ять груп (**«Уподобання 1»**, **«Уподобання 2» тощо**). Канал можна внести до однієї з груп вибраного. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть групу.
- **Lock (Блокировка) / Unlock (Разблокировка)**: використовується для блокування каналу від перегляду.
  - ✎ Ця функція доступна лише тоді, коли для пункту **Блокування каналу** встановлено значення **Вмк**.
  - ✎ З'явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть чотиризначний PIN-код. Змінити PIN-код можна за допомогою пункту **Змінити PIN**.
- **Delete (Удалить)**: можна видалити канал, щоб відобразити потрібні канали.
- **Зняти прапорець**: скасування позначення вибраних каналів.
- **Вибр. усе**: вибір усіх каналів у списку каналів.

My Channel

Дає змогу вказати країну і жанр каналів, доступних у готелі. Після вибору користувачем країни та жанру відображається відповідний перелік каналів.

- Спочатку потрібно вибрати країну, без цього вказати жанр неможливо.
- Якщо вибрати жанр і не додати вибраних каналів, то в списку відображатимуться всі доступні канали.
- Функція «My Channel» працює лише в автономному режимі.
- Вибір системного інтегратора в автономному режимі: недоступно, якщо вибрано Smoovie.
- Цей пункт доступний у розділі «Hotel Options» меню «Готель» > «Service Mode», і його можна вмикати або вимикати.
- Функція працює, лише якщо її налаштовано на «Вмк».
- Добірка каналів [режим вибору жанру]

Стандарт	Категорія	Режим каналів	Активний режим антени		Опис
			Антена/кабель	Супутникове мовлення	
Готель	Жанр	Усі (стандартний параметр)	O	O	Увімкнення жанрового режиму каналів відповідно до країн, передбачених заводськими налаштуваннями.
		Новини	O	O	
		Радіо	O	O	
		Розваги	O	O	
		Спорт	O	O	
		Готель	O	O	

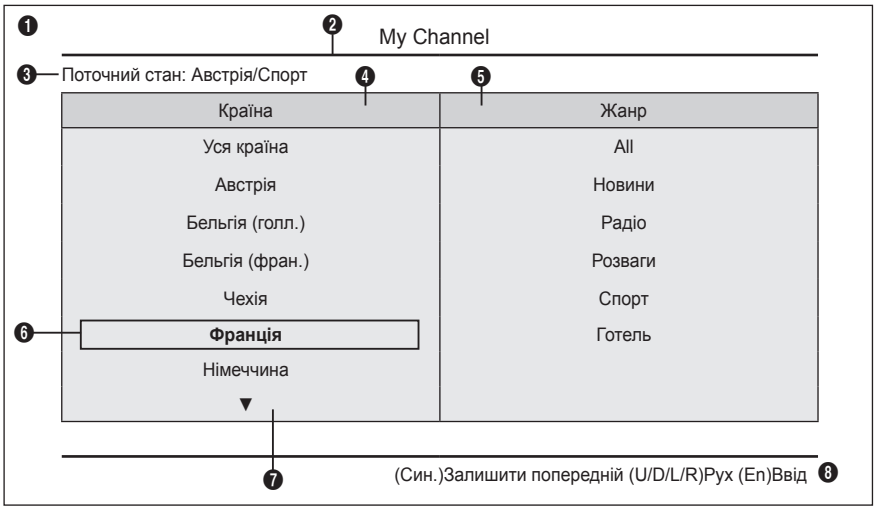

* Щодо кількості елементів, які відображаються у списку, дивіться технічний посібник.

Пояснення клавіш

Кнопка	Дія	Екранна довідка
СИНЯ	Повернення до попереднього екрана. (Налаштування жанру: остання вибрана країна та жанр)	Залишити попередній
ENTER	Вибір елемента.	Ввід
Канал вгору/вниз	Переміщення курсора на іншу сторінку.	(немає довідки)
ВГОРУ/ВНИЗ	Переміщення списком країн, жанрів (циклічно).	Рух
ВПРАВО	Вибір виділеного пункту і переміщення курсора в розділ жанрів.	
RETURN	Повернення до попереднього екрана. (Налаштування жанру: остання вибрана країна та жанр)	(немає довідки)
EXIT	Повернення до попереднього екрана. (Налаштування жанру: остання вибрана країна та жанр)	(немає довідки)

✎ **Примітки**

- У цьому розділі описується екранне меню, яке з'являється після увімкнення телевізора. (Factory Mode > Режим жанру: Увімкн.)
- Список жанрів є підсписком для кожної країни.
- Після увімкнення відображається канал, що переглядався останнім.

– Якщо вибрану країну та жанр не потрібно змінювати, натисніть на пульті дистанційного керування СИНЮ кнопку, кнопки **RETURN** та **EXIT**, щоб закрити екранне меню.

✎ **Додатково**

- Стандартно виділено: елементи, які були вибрані останніми (країна, жанр)
- Час очікування (60 сек.)

Елементи

№	Назва	Опис
1	Фоновий екран	Відображає канал, що переглядався останнім.
2	Назва функції	Зазначення назви функції.
3	Поточний стан	Відображає поточні налаштування країни та жанру.
4	Список країн	Відображення списку країн. Відображення останньої вибраної країни.
5	Список жанрів	Відображення списку жанрів. Відображення жанрів, доступних для країн, передбачених заводськими налаштуваннями. (завжди слід вибирати пункт «Усі»). Відображення останнього вибраного жанру.
6	Наведений курсор	Якщо виділений курсором елемент надто довгий, спрацьовує автоматичне прокручування тексту.
7	Індикатор	Відображається, якщо є попередня або наступна сторінка.
8	Екранна довідка	Пояснення клавіш відображається у правому нижньому кутку.

Використання курсора (список країн)

- На цій сторінці лише показано можливі дії на екрані меню. Подані тут зображення можуть дещо відрізнятися від фактичного вигляду екрана.

✎ **Примітки**

- Перехід між пунктами списку країн та жанрів виконується за допомогою кнопок зі стрілками вгору та вниз на пульті дистанційного керування.
- Навігація є циклічною.

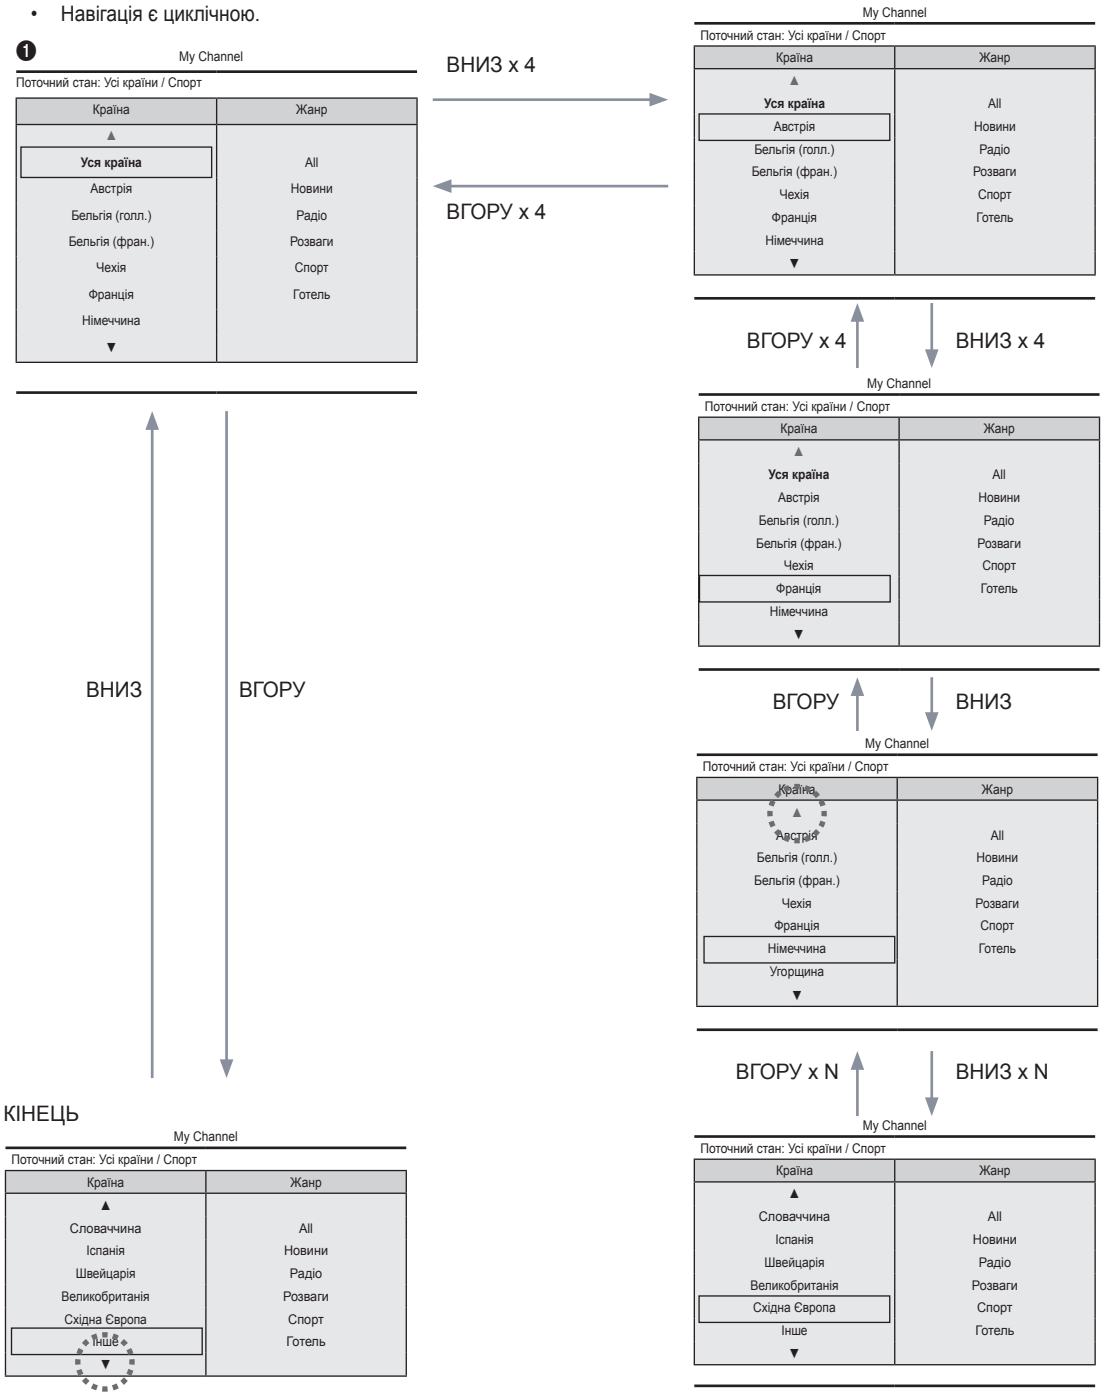

КІНЕЦЬ

Використання курсора [стандартний жанр]

- На цій сторінці лише показано можливі дії на екрані меню. Подані тут зображення можуть дещо відрізнятися від фактичного вигляду екрана.

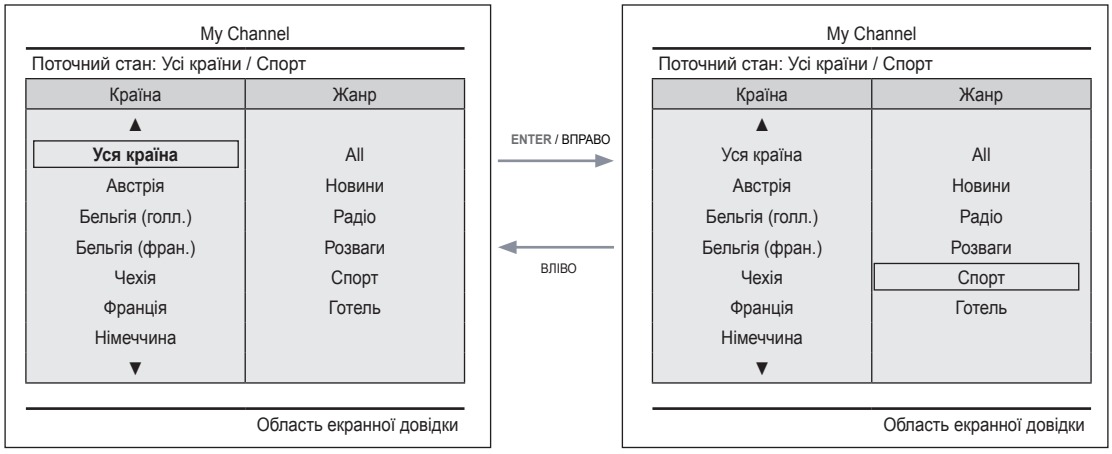

- Поточна вибрана країна відображається виділеною.
- Стандартно виділено: поточний вибраний жанр.

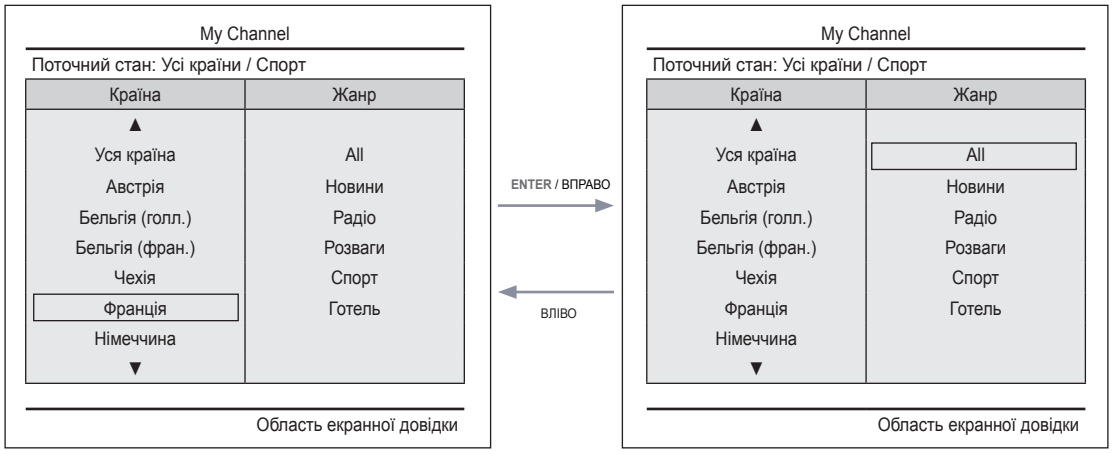

- Seems source error, it should be read as "The other item of the county is high-lighted.". Please verify. (наприклад, France)
- Стандартно виділено: All

Зміна режиму 1 (1/2)

- На цій сторінці лише показано можливі дії на екрані меню. Подані тут зображення можуть дещо відрізнятися від фактичного вигляду екрана.

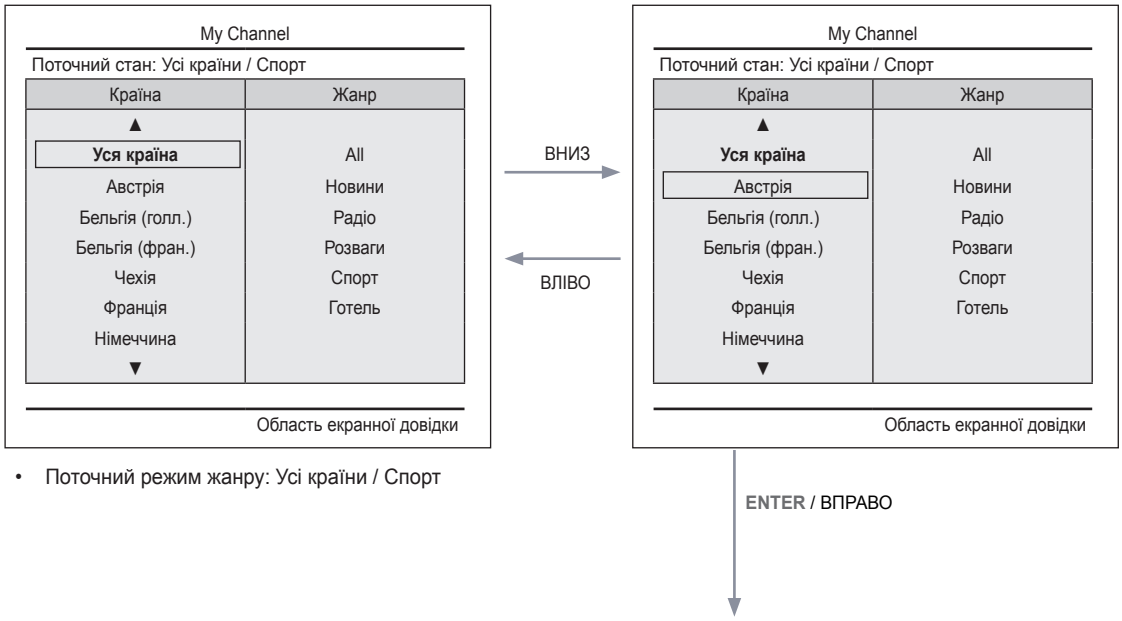

- Поточний режим жанру: Усі країни / Спорт

ENTER / ВПРАВО

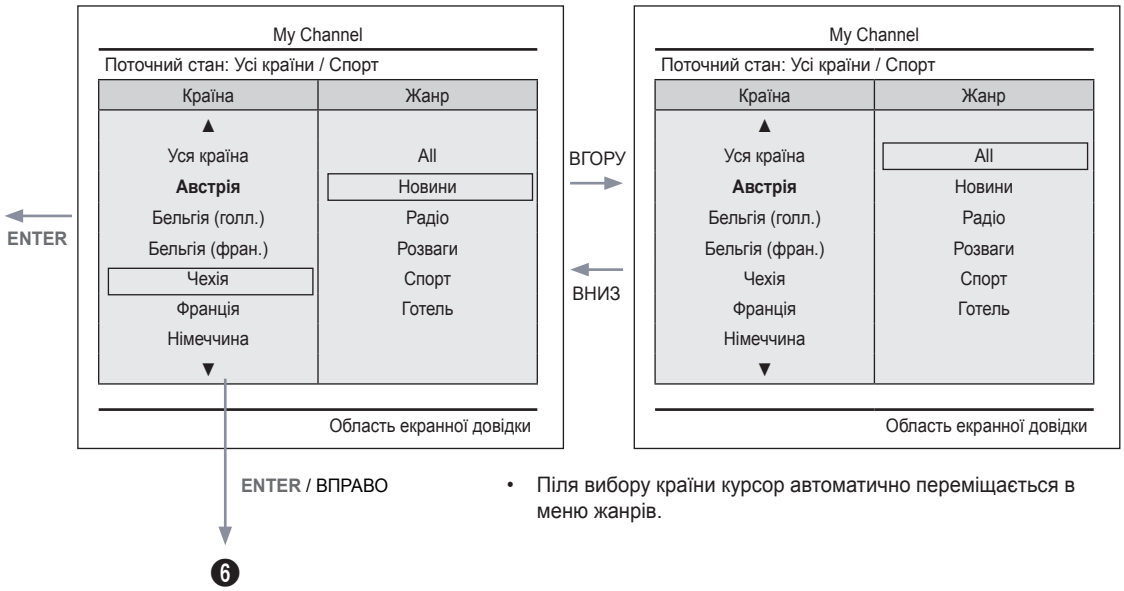

ENTER / ВПРАВО

- Піля вибору країни курсор автоматично переміщається в меню жанрів.

❻

Зміна режиму 1 (2/2)

- На цій сторінці лише показано можливі дії на екрані меню. Подані тут зображення можуть дещо відрізнятися від фактичного вигляду екрана.

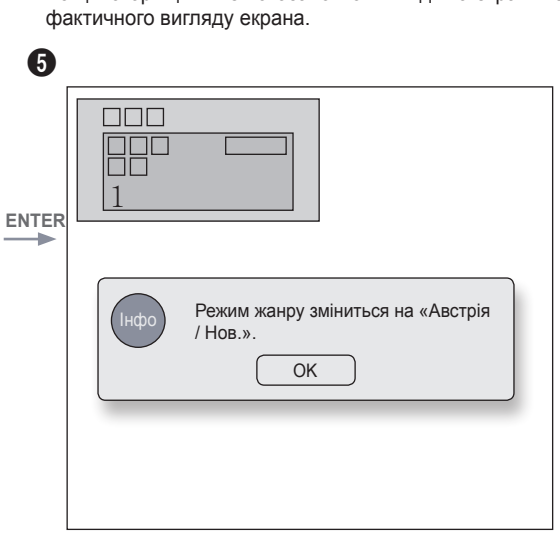

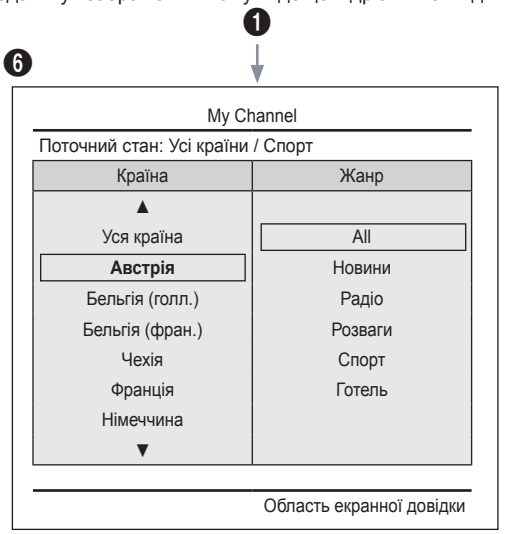

- На екрані відображається повідомлення, що підтверджує зміну режиму жанру.
- Час очікування (5 сек.)

ENTER / **RETURN** / Час очікування

- Якщо під час того, як курсор розташовано в меню жанрів, натиснути кнопку вліво, курсор виділить поточно вибрану країну.

Зміна режиму 2 (1/2)

- На цій сторінці лише показано можливі дії на екрані меню. Подані тут зображення можуть дещо відрізнятися від фактичного вигляду екрана.

❶

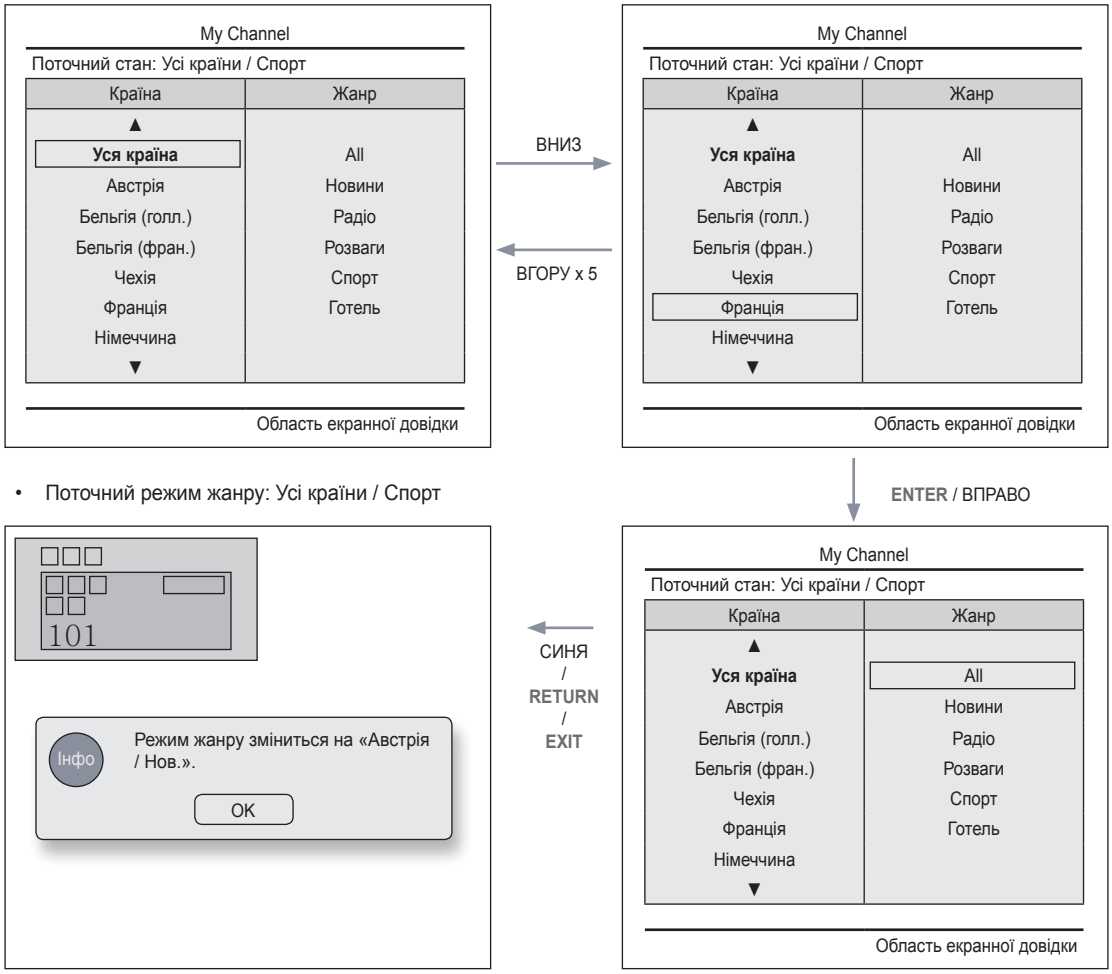

- Поточний режим жанру: Усі країни / Спорт

- Піля вибору країни курсор автоматично переміщається в меню жанрів.

ENTER / RETURN / Час очікування

❺

- Поточний режим жанру: Усі країни / Спорт

Сценарій увімкнення [запам’ятовування останніх параметрів]

- На цій сторінці лише показано можливі дії на екрані меню. Подані тут зображення можуть дещо відрізнятися від фактичного вигляду екрана.

❶

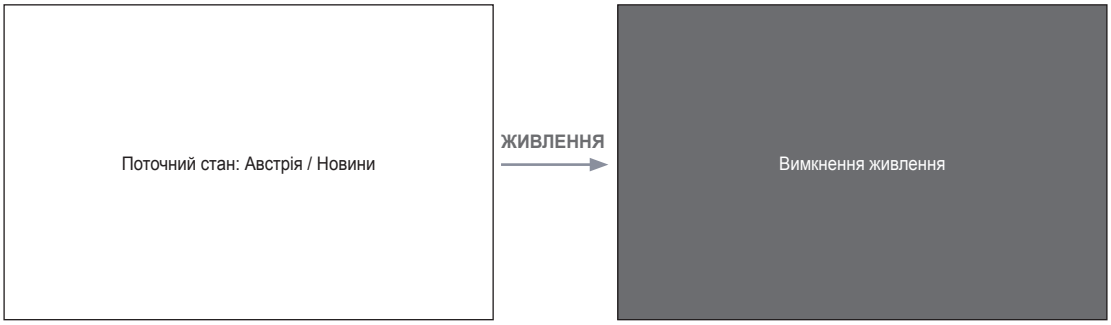

- Поточний режим жанру: Австрія / Новини

ЖИВЛЕННЯ

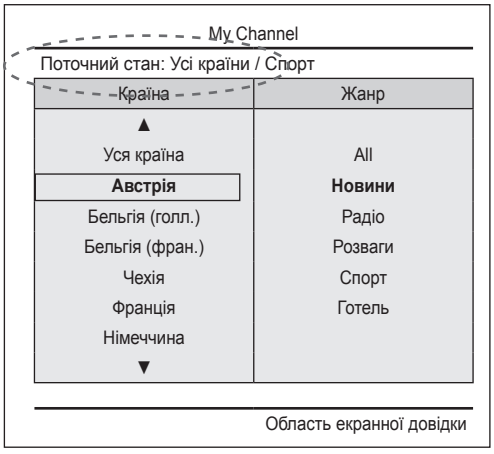

- Поточний режим жанру: Австрія / Новини

Genre Editor: дає змогу вказати жанр для кожного каналу готельного телебачення.

- Це можна зробити за допомогою меню «Готель» (заводські налаштування).
- Підтримувані жанри: «Нов.», «Радіо», «Розваги», «Спорт» і «Готель».
- Для одного каналу можна вказати кілька жанрів.
  Функція редагування країни (Редактор каналів): дає змогу налаштувати країну для кожного каналу готельного телебачення.
- Доступні країни (20 країн): Австрія, Бельгія, Китай, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Росія, Корея, Іспанія, Швеція, Туреччина, США.
- Якщо для країни налаштовується більше ніж один канал, то ця країна реєструється як категорія, і користувачі можуть вибирати відповідні канали, вказавши країну.
- Для одного каналу можна вказати кілька країн. Якщо користувач вибирає певну категорію, у списку каналів відображаються лише ті, які закріплені за вибраною країною.
- Якщо у списку каналів буде вибрано канал, для кого вже налаштовано країну, до меню інструментів додасться пункт «Edit Countries». Якщо ж країну не налаштовано, то до меню інструментів буде додано пункт «Add to Countries»
- * Виконання цих функцій дає змогу налаштувати або скасувати країну для вибраного каналу.
- Екранне меню
- Екранне меню дає змогу користувачеві після ввімкнення телевізора вибирати країну або жанр каналів.

Розкладка лівої панелі

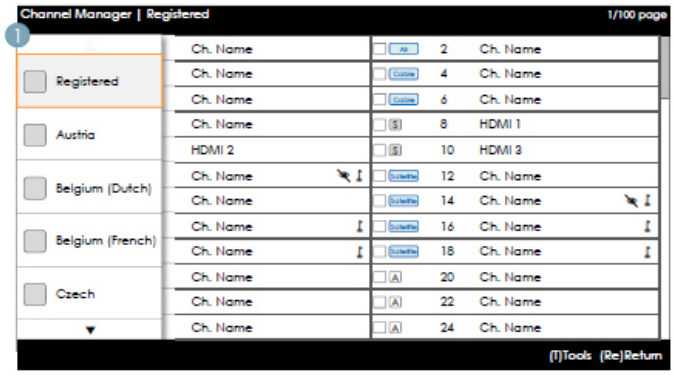

Пояснення клавіш

Кнопка	Дія	Екранна довідка
ENTER	Вибір або запуск екрана браузера каналів.	(немає довідки)
RETURN	Вибір або запуск екрана браузера каналів.	Поверн.
ВГОРУ/ВНИЗ	Переміщення курсора вгору або вниз.	(немає довідки)
ВПРАВО	Переміщення курсора на екран браузера каналів.	(немає довідки)
INFO	Відображення відомостей про вибрану категорію.	(немає довідки)
TOOLS	Відображення меню функцій.	Сервіс
EXIT	Скасування дії і повернення до попереднього кроку («Factory Mode»).	(немає довідки)

✎ **Примітки**

- Це компонент лівої панелі (список країн).

✎ **Додатково**

- Стандартно виділено: поточна вибрана країна.

Елементи

№	Назва	Опис
1		• Після запуску цього екрана виділеним на ньому є активований стандартний параметр. • На екрані відображається піктограма країни і назва категорії. (Якщо курсор розташовано у головній панелі, відображається лише піктограма). • Переміщення курсора – Переміщати курсор можна за допомогою кнопок вгору та вниз. – Якщо не всі елементи відображаються на сторінці, на екрані присутні індикатори переміщення вгору та вниз. – Після вибору курсором потрібної категорії у головному вікні з'являється список відповідних каналів.

Ліва панель [список країн]

Стандарт	Категорія	Режим каналів	Активний режим антени		Опис
			Антена/кабель	Супутникове мовлення	
Готель	Original Tuned	Зареєстровано	O	O	• Відображення списку всіх каналів, зареєстрованих під час процедури автоматичного налаштування.
	Країна	Уся країна	O	O	• Відображення списку зареєстрованих каналів та джерел сигналу. • Пункт «Уся країна» передбачає відображення всіх каналів, налаштованих для різних країн. (Цей параметр доступний лише кінцевим користувачам).
		Країна 1	O	O	
		Країна 2	O	O	
		.	O	O	

Меню інструментів [список зареєстрованих каналів/країн]

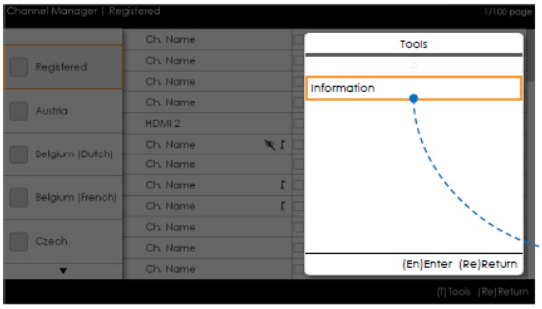

• Менеджер каналів > Категорія каналу > Інструменти > Інфо

• Елементи відображаються без слова «канал».
• Якщо у лівій панелі виділено пункт «Зареєстровано»/ назва країни, відповідне вікно можна активувати, натиснувши кнопку **INFO** на пульті дистанційного керування.
• Відображаються всі доступні країни.
• Переміщення списком країн виконується за допомогою кнопок зі стрілками вгору та вниз. На сторінці присутні відповідні індикатори.

✎ **Примітки**

- Так виглядає меню інструментів для лівої панелі.
- Для пункту «Register/Country» доступний лише параметр «Інфо».

Елементи

Категорія	Меню інструментів	Опис
Зареєстровано, Країна	Інформація	Зареєстровані канали. Кількість каналів для кожної країни.

- Елементи відображаються без слова «канал».

Приклади можливих збоїв

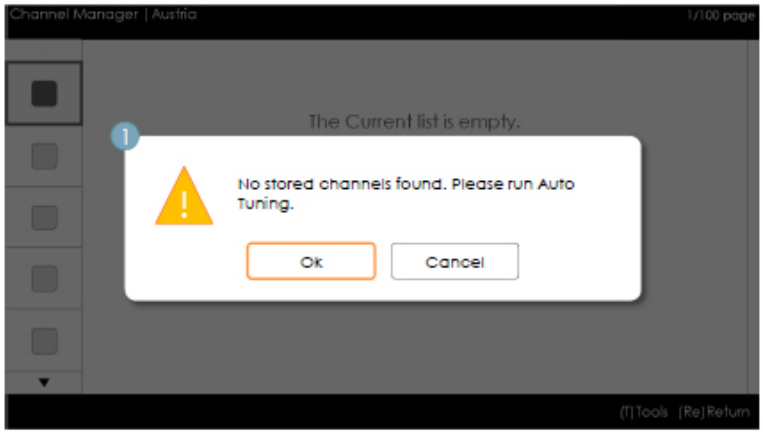

✎ **Примітки**

- Це повідомлення з'являється, якщо у списку зареєстрованих каналів не збережено жодного каналу.

Елементи

№	Назва	Опис
1	Повідомл.	• Якщо відкрити браузер каналів за відсутності зареєстрованих каналів, на екрані відобразиться спливне повідомлення, яке дає змогу перейти до меню автоматичного збереження програм. • Якщо час та канали не налаштовано, а користувач запускає «Менеджер каналів», на екрані аналогічно відобразиться спливне повідомлення, яке дає змогу перейти до меню функції автоматичного настроювання (автозбереження).

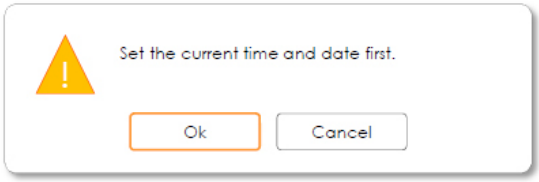

- Це повідомлення з'являється, якщо не налаштовано час.

– Якщо час не налаштовано, повідомлення відображається в режимі «Factory Mode» перед запуском менеджера каналів.

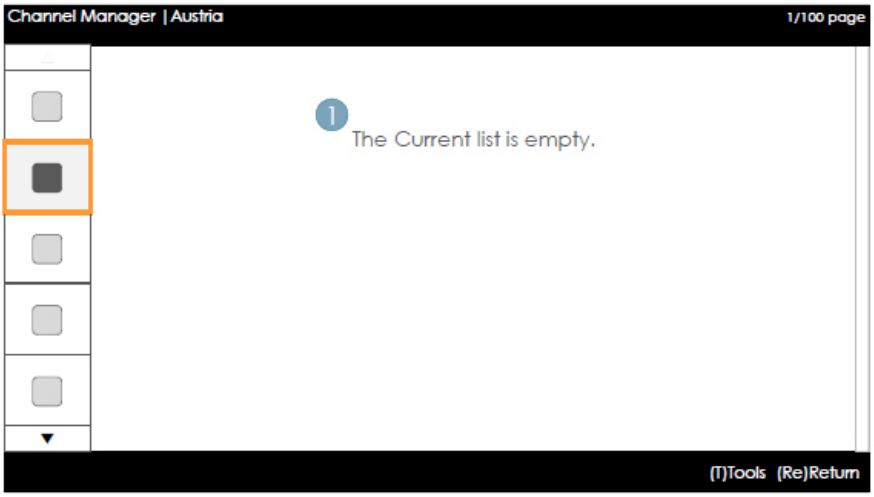

✎ **Примітки**

- Цей екран відображається, якщо для певної країни не налаштовано жодного каналу.

Елементи

№	Опис	Опис
		Це повідомлення відображається, якщо для поточної вибраної країни не налаштовано жодного каналу.

Головне вікно [браузер каналів]

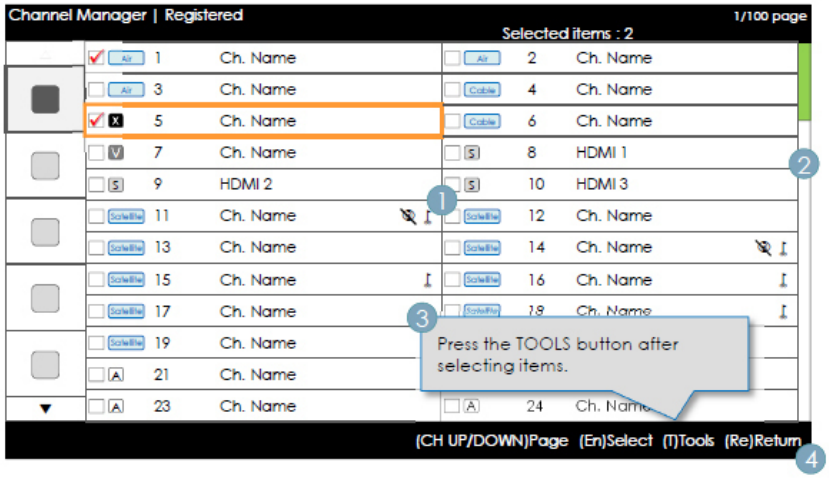

Пояснення клавіш

Кнопка	Дія	Екранна довідка
Канали ВГОРУ/ВНИЗ	Перехід між сторінками.	Стор.
ENTER	Вибір або запуск екрана браузера каналів.	Вибрати
RETURN	Повернення до попереднього кроку («Factory Mode»).	Поверн.
ВГОРУ/ВНИЗ	Переміщення курсора вгору або вниз.	(немає довідки)
ВПРАВО	Переміщення курсора на екран браузера каналів.	(немає довідки)
INFO	Відображення відомостей про вибрану категорію.	(немає довідки)
TOOLS	Відображення меню функцій.	Сервіс
EXIT	Скасування дії і повернення до попереднього кроку («Factory Mode»).	(немає довідки)

✎ **Примітки**

- Це вигляд головного вікна (браузер каналів).
- Перед запуском режиму «Factory Mode» або під'єднання зовнішнього сигналу курсор розташовується на поточно вибраному каналі.

Елементи

№	Назва	Опис
1	Головне вікно	• Відображення списку каналів або джерел сигналу для поточно вибраної категорії.
2	Смуга прокручування	• Вказує на розташування поточної сторінки серед решти сторінок.
3	Область екранної довідки	• Завжди відображається знизу екрана диспетчера каналів. (Якщо користувач виходить з меню диспетчера каналів, а потім знову його запускає, екранна довідка знову з'являється). • Довідка зникає після 5 секунд очікування або після натиснення кнопки користувачем.
4	Область екранної довідки	• Поточно налаштована країна та ЧЕРВОНІ кнопки відображаються ліворуч екрана. Вони графічно відображаються групами. Пояснення клавіш відображається у правому нижньому кутку.

Типові елементи списку каналів [+ піктограма - метод]

Правила відображення списку каналів

Стандарт	Елемент	Комбінація
ATSC	Цифрові канали	• Поле для позначення + піктограма стану + номер цифрового каналу + назва каналу • Номер каналу відображається у форматі: ###-### (розділяється дефісом «-»).
	Аналогові канали	• Поле для позначення + піктограма аналогового сигналу + номер аналогового каналу + назва каналу • Номер каналу відображається у форматі: ### (для номерів аналогових каналів дефіс не використовується).
DVB (CHEM)	Цифрові канали	• Поле для позначення + піктограма стану + номер цифрового каналу + назва каналу • Номер каналу відображається у форматі: ### (максимальна довжина номера каналу визначається регіональними параметрами).
	Аналогові канали	• Поле для позначення + піктограма аналогового сигналу + номер аналогового каналу + назва каналу • Номер каналу відображається у форматі: ### (максимальна довжина номера каналу визначається регіональними параметрами).

Правила відображення списку піктограм

Елемент		Приклад		Пріоритет
Dynamic SI Піктограма	Канали, видалені в режимі Dynamic SI	☐ X NNNNNNNN ІМ'Я КАНАЛУ	• Канали, які було видалено в режимі Dynamic SI, а не користувачем.	1
	Канали, додані в режимі Dynamic SI	☐ V NNNNNNNN ІМ'Я КАНАЛУ	• Канали, які було додано в режимі Dynamic SI, а не користувачем.	2
Піктограма аналогового каналу		☐ A NNNNNNNN ІМ'Я КАНАЛУ (відредагована назва каналу).	• Відображається піктограма аналогового каналу.	3
Піктограма каналу із зовнішнього джерела		☐ S NNNNNNNN ІМ'Я КАНАЛУ	• Канал, який приймається із під'єднаного джерела.	4
Піктограма антени	Ант.	☐ Air NNNNNNNN ІМ'Я КАНАЛУ	• Позначає канали, що приймаються антеною. Піктограми ефірного, кабельного та супутникового телебачення відображаються з найнижчою пріоритетністю.	5
	Кабельна мережа	☐ Cable NNNNNNNN ІМ'Я КАНАЛУ		
	Супутникове мовлення	☐ Satellite NNNNNNNN ІМ'Я КАНАЛУ		
Піктограма закодованого каналу		NNNNNNNN ІМ'Я КАНАЛУ	• Піктограма закодованого каналу. Використовується для супутникових каналів.	-
Вимкнення відео		NNNNNNNN ІМ'Я КАНАЛУ	• Канал без відеозображення. Подається аудіо і відомості про канал.	-

Add to Countries / Edit Countries (1/2)

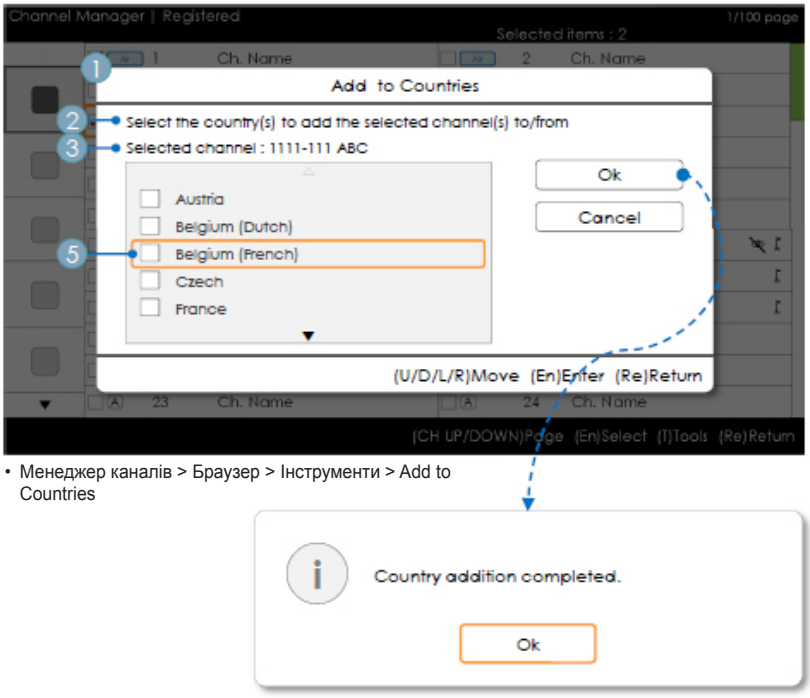

• Менеджер каналів > Браузер > Інструменти > Add to Countries

Пояснення клавіш

Кнопка	Дія	Екранна довідка
ENTER	Вибір виділеного елемента.	Ввід
RETURN	Скасування і повернення до попереднього екрана (меню інструментів).	Поверн.
ВГОРУ/ВНИЗ	Переміщення курсора списком країн.	Рух
ВЛІВО/ ВПРАВО	Переміщення курсора.	Рух
INFO	недоступно	недоступно
TOOLS	Вихід із поточного вікна і запуск меню інструментів.	(немає довідки)
EXIT	Скасування дії і повернення до попереднього кроку («Factory Mode»).	(немає довідки)

✎ **Примітка**

- Так виглядає екран «Add to Countries».
- Виділений канал або кілька каналів можна додати до потрібної країни.

✎ **Додатково**

- Час очікування (60 сек.)

Елементи

№	Назва	Опис
1	Add to Countries «Add to Countries»	• Якщо у списку вибраних каналів немає каналів, зареєстрованих для певної країни, з'являється екран «Add to Countries». • Наявність позначки залежить від того, чи вибрана країна зареєстрована, чи ні.
2	Гід	
3	Відомості про вибраний елемент	• Кількість вибраних каналів або назва каналу. – Назва каналу відображається, якщо вибрано один канал: Вибраний канал: NNNN-NNN ABC – Кількість каналів відображається, якщо вибрано кілька каналів: Вибрані канали: N
4	Підтверджувальне повідомлення	• Повідомлення відображається після завершення операції. (Це повідомлення завжди відображається після вибору кнопки OK).
5	Позначення вибору	• Значення позначок, що відображаються в разі вибору кількох каналів • ☑ : Усі елементи зареєстровані. • ■ : Лише частина елементів зареєстровані. • ☐ : Жоден з елементів не зареєстрований.

Add to Countries / Edit Countries (2/2)

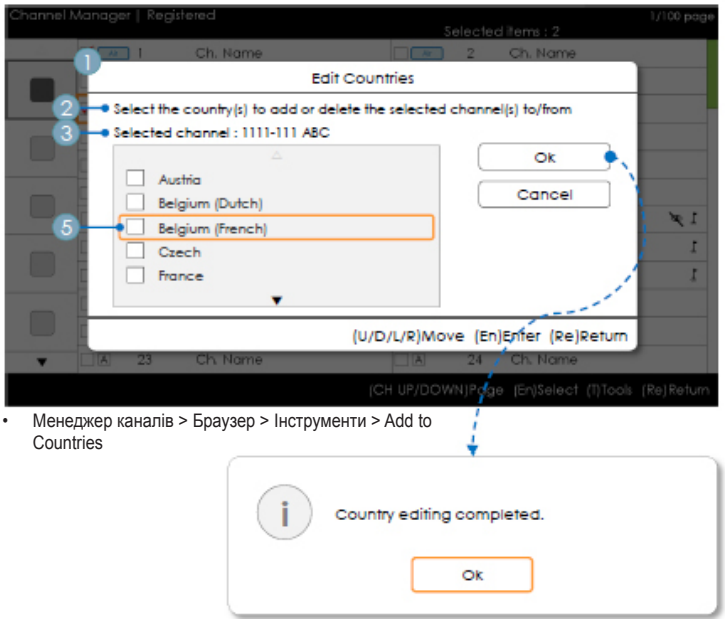

• Менеджер каналів > Браузер > Інструменти > Add to Countries

Пояснення клавіш

Кнопка	Дія	Екранна довідка
ENTER	Вибір виділеного елемента.	Ввід
RETURN	Скасування і повернення до попереднього екрана (меню інструментів).	Поверн.
ВГОРУ/ВНИЗ	Переміщення курсора списком країн.	Рух
ВЛІВО/ВПРАВО	Переміщення курсора.	Рух
INFO	недоступно	недоступно
TOOLS	Вихід із поточного вікна і запуск меню інструментів.	(немає довідки)
EXIT	Скасування дії і повернення до попереднього кроку («Factory Mode»).	(немає довідки)

✎ **Примітки**

- Так виглядає екран «Edit Countries».
- Виділений канал або кілька каналів можна додати до потрібної країни або видалити зі списку каналів країни.
- Час очікування (60 сек.)

Елементи

№	Назва	Опис
1	Add to Countries	• Якщо серед вибраних каналів є зареєстрований канал, з'являється екран «Edit Countries». • Наявність позначки залежить від того, чи вибрана країна зареєстрована, чи ні.
2	Гід	
3	Підтверджувальне повідомлення	• Повідомлення відображається після завершення операції. (Це повідомлення завжди відображається після вибору кнопки OK).

Редагування номера каналу [перемиканням лівого і правого вікон]

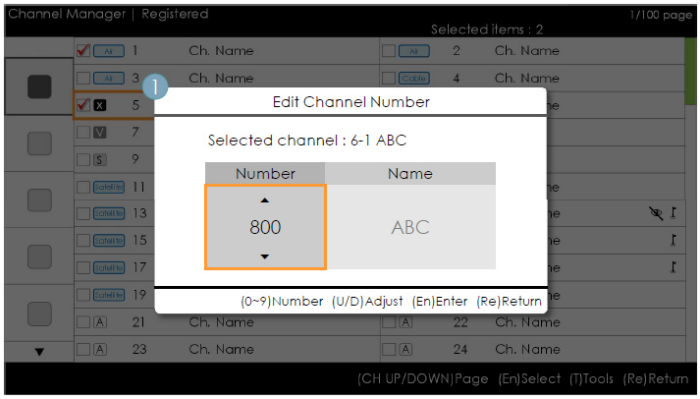

- Менеджер каналів > Браузер > Інструменти > Змінити номер каналу

Пояснення клавіш

Кнопка	Дія	Екранна довідка
ENTER	Застосування змін та закриття вікна.	Ввід
RETURN	Скасування і повернення до попереднього екрана (меню інструментів).	Поверн.
ВГОРУ/ВНИЗ	Зміна номера вибраного каналу.	Настройка
0~9	Введення цифри.	Номер
INFO	недоступно	недоступно
TOOLS	Вихід із поточного вікна і запуск меню інструментів.	(немає довідки)
EXIT	Скасування дії і повернення до попереднього кроку («Factory Mode»).	(немає довідки)

✎ **Примітки**

- Ця функція дає змогу змінити номер каналу (перемиканням лівого і правого вікон).
- Номер каналу змінюється у всіх списках каналів, і відповідні зміни застосовуються для всіх решта каналів.
- Якщо новий номер каналу не закріплено за іншим каналом, то він зміна номеру застосовується і список каналів пересортовується з висхідним порядком номерів.
- Якщо номер каналу вже закріплено за іншим каналом, дотримуйтеся технічних параметрів режиму «Готель».

✎ **Додатково**

- Підтримується вертикальна циклічність навігації каналів.

Елементи

№	Назва	Опис
1	Змінити канал номера каналу	• Підтримується як введення цифр, так і використання кнопок вгору/вниз. – **Вибраний канал**: відображення назви вибраного каналу. – **Номер**: відображення нового номера каналу . (Поточний номер каналу також відображається). – **Назва**: відображення назви вибраного каналу. (якщо каналів немає, відображається індикація «Немає»). : якщо канал є, але для нього не збережено назви, відображається індикація «-----».
2	Попередження Повідомл.	• Якщо вказано вже збережені параметри – Якщо номер каналу вже закріплено за іншим каналом, відобразиться підтверджувальне повідомлення. (Дивіться малюнок нижче). – Якщо користувачеві потрібно змінити номер каналу на інший номер, який вже закріплено за іншим каналом, номери відповідних каналів буде змінено місцями і збережено.

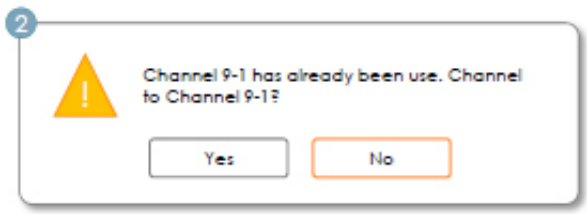

Редагування номера каналу [зовнішній сигнал] (3/3)

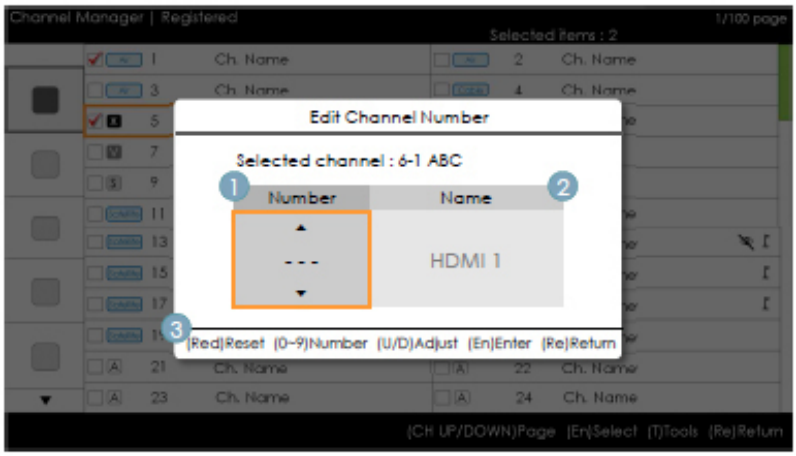

- Менеджер каналів > Браузер > Інструменти > Змінити номер каналу

Пояснення клавіш

Кнопка	Дія	Екранна довідка
ЧЕРВОНА	Якщо натиснути цю кнопку, номер каналу ініціалізується.	Скидання значень
ENTER	Застосування змін та закриття вікна.	Ввід
RETURN	Скасування або повернення до попереднього екрана (меню інструментів).	Поверн.
ВГОРУ/ВНИЗ	Зміна номера вибраного каналу.	Настройка
0~9T	Введення цифри.	Номер
INFO	недоступно	недоступно
TOOLS	Вихід із поточного вікна і запуск меню інструментів.	(немає довідки)
EXIT	Скасування дії і повернення до попереднього кроку («Factory Mode»).	(немає довідки)

✎ **Примітки**

- Ця функція дає змогу закріпити за номером каналу зовнішнє джерело сигналу. (Внесені зміни буде застосовано до всіх каналів).
- Якщо номер каналу вже закріплено за іншим каналом, дотримуйтеся технічних параметрів режиму «Готель».

✎ **Додатково**

- Стандартно виділено: Область номера каналу
- Підтримується вертикальна циклічність навігації каналів.
- Час очікування (60 сек.)

Елементи

№	Назва	Опис
1	Область номера каналу	• Відображається область номера каналу. – Підтримується як введення цифр, так і використання кнопок вгору/вниз. – Якщо для каналу не збережено ніяких даних, замість номера відображається індикація «-». ▲ -- ▼ → ▲ 1 ▼ → ▲ 15 ▼
2	Назва джерела сигналу	• Назва зовнішнього джерела – Елементи, які неможливо налаштувати, вимикаються.
3	Екранна довідка	• Якщо натиснути червону кнопку, номер каналу ініціалізується.

Змінити назву каналу

• Менеджер каналів > Браузер > Інструменти > Змінити назву каналу

Пояснення клавіш

Кнопка	Дія	Екранна довідка
ЗЕЛЕНА	Збереження змін і повернення до вікна менеджера каналів.	Гот.
ENTER	Збереження назви каналу і переміщенця курсора в наступне поле.	Ввід
RETURN	Скасування і повернення до попереднього екрана (меню інструментів).	Поверн.
ВГОРУ/ВНИЗ/ВЛІВО/ ВПРАВО	Переміщення клавіатурою.	Рух
0~9	Введення цифри.	(немає довідки)
INFO	недоступно	недоступно
TOOLS	Вихід із поточного вікна і запуск меню інструментів.	(немає довідки)
EXIT	Скасування дії і повернення до попереднього кроку («Factory Mode»).	(немає довідки)

✎ **Примітки**

• Так виглядає екран з клавіатурою для застосування функції редагування назви каналу.

✎ **Додатково**

• Час очікування (60 сек.)

Елементи

№	Назва	Опис
1	Вікно редагування назви каналу	
2	Назва каналу	• Курсор і вибраний для введення символ відображаються виділеними. • Після досягнення максимальної кількості символів курсор зникає.
3	Клавіатура	• Докладніше читайте в технічному посібнику для клавіатури.

Меню інструментів [режим редагування]

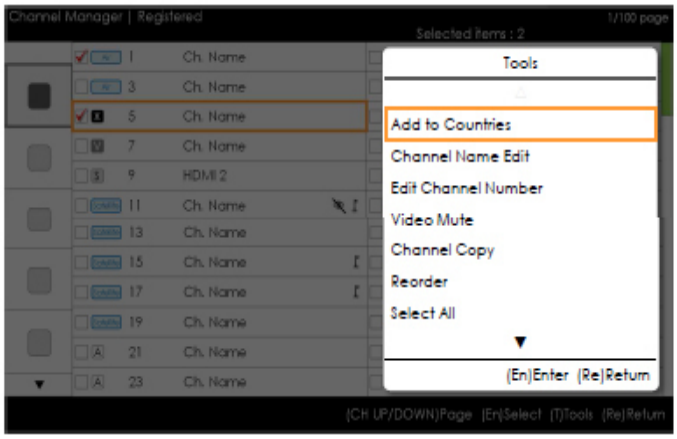

Режим редаг.	
Виділення вмісту (коли вибрано 0 або 1 елемент)	Якщо вибрано більше одного елемента.
Add to Countries **Edit Countries (якщо вибрано вже зареєстрований елемент)** **Змінити назву каналу** **Змінити номер каналу** **Вимкнення відео** **Коп. канал (Astra HD +)** **Перевпор. (Супутник)** **Вибір усіх** **Скас. вибір усіх (відображається, лише якщо вибрано 1 або більше елементів)** **Видалити**	**Add to Countries** **Edit Countries (якщо вибрано вже зареєстрований елемент)** **Вимкнення відео** **Перевпор. (Супутник)** **Вибір усіх** **Скас. вибір усіх** **Видалити**

✎ **Примітки**

- Розташування спливного меню: меню інструментів для елемента з лівої панелі **списку каналів** → відображається праворуч. Розташування спливного меню: меню інструментів для елемента з правої панелі списку каналів → відображається ліворуч.
- Якщо натиснути кнопку «Інструменти», не вибравши виділений елемент, цей елемент автоматично позначиться як вибраний.
- Докладніше про функції меню дивіться у менеджері каналів NEO.

Банер каналу [коли номер каналу закріплено за зовнішнім джерелом сигналу]

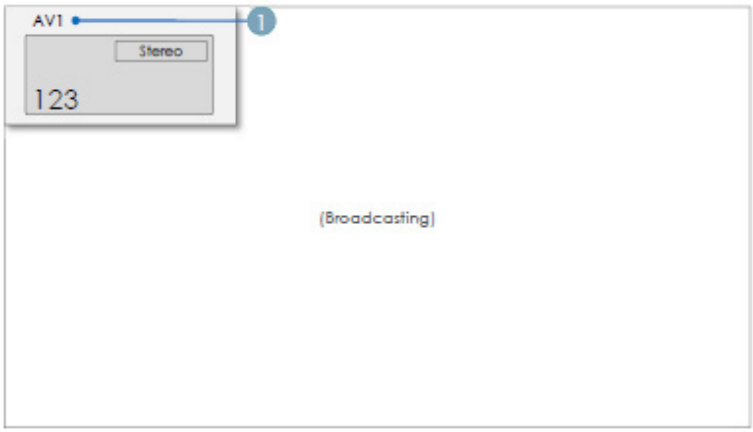

✎ **Примітки**

- Застосовуються параметри телевізійного банера каналу.
- Якщо певний елемент не підтримується або відсутні відповідна інформація, дані елемента не відображаються.
- Назва каналу відображається як назва зовнішнього джерела сигналу.

Елементи

№	Назва	Опис
1	Назва зовнішнього джерела	

Список каналів надає доступ до функцій, пов'язаних із GenreTV.

- Режим вибору країни
- Зміна режиму жанру

Mixed Channel Map

Таблиця змішаних каналів дає змогу об'єднувати аналогові, кабельні та супутникові канали.

[крім моделей для Австралії, Сінгапуру та Нової Зеландії]

– Щоб мати змогу об'єднувати аналогові, кабельні та супутникові канали, функцію «Mixed Channel Map» потрібно налаштувати на «Вмк».

– Після увімкнення функції «Mixed Channel Map» у меню «Hotel Option» посортуйте канали за допомогою функції редагування каналів.

Sound Bar

- **Samsung Sound-Bar та Hospitality TV**
  - Samsung Sound-Bar та hospitality TV підтримують формат HDMI, що дає змогу прослуховувати звук телевізора на звуковій панелі Sound-Bar, використовуючи один кабель HDMI.
  - Моделі, що підтримують ці функції:
    - Звукова панель: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
      HW-J450/J470/J550/J6000
- **Налаштування для звукових панелей режиму «готель»**

  1. Використовуйте описані нижче параметри режиму «готель».
  - Hotel option > External Device > Sound Bar Out = On.
  - Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
  - Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
  - Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.

  2. Підключіть кабель HDMI від роз'єму HDMI OUT на тильній стороні звукової панелі до роз'єму HDMI3 (з підтримкою ARC) на телевізорі.

  3. Після підключення звукової панелі до телевізора і увімкнення живлення звукова панель автоматично виявить телевізор і тоді автоматично перемкнеться у режим «готель».
- **Функції меню «Готель» на звуковій панелі Sound Bar**
  - Синхронізоване з телевізором увімкнення/вимкнення.
  - Підтримка HDMI_CEC.
  - Доступний лише порт HDMI OUT. (Інші входи вимкнено).
  - Синхронізуючи гучність після увімкнення та максимальну гучність із телевізором, звукова панель встановлює рівень гучності, наполовину нижчий, ніж у телевізора.
  - Можливість регулювання гучності після увімкнення та максимальної гучності телевізора, встановлених у меню «Hotel option». Гучність панелі Sound-Bar=гучність телевізора/2
  - Наприклад: якщо на телевізора налаштовано параметри «гучність після увімкнення=20» і «максимальна гучність=90», звукова панель відтворюватиме звук зі значенням «10» та максимальним рівнем гучності «45».

*Параметри цієї функції можуть різнитися залежно від моделі.

Режим безпеки

Дизайн і технічні характеристики

- Використовується для обмеження окремих функцій, таких як телетекст та прийом зовнішнього сигналу (**HDMI**, **USB**), у певних закладах, наприклад у виправних.
- Це меню безпеки захищено паролем. Без пароля увійти до цього меню неможливо.
- Налаштування параметрів безпеки
  - Налаштування безпеки можна увімкнути або вимкнути.
  - Стандартне налаштування –«ВИМК.»
  - Налаштування параметрів безпеки: Якщо захист увімкнено, функції прийому зовнішнього сигналу (**HDMI**, **USB**) та телетексту буде вимкнено.
- Налаштування пароля
  - Дає змогу змінювати пароль.
  - Для цього користувач повинен ввести поточний пароль, новий пароль та підтвердження нового пароля.
- Скидання пароля
  - Дає змогу скинути пароль.
  - За замовчуванням вибрано пароль "00000000".
  - Пункт скидання пароля відображається лише в меню заводських параметрів, якщо натиснути клавіші Info та Factory.
    Якщо натиснути клавіші **MUTE** → **1** → **1** → **9** → **ENTER**, він не відображатиметься.
- Налаштування параметрів безпеки: Якщо захист увімкнено, функція SIRCH недоступна.
- Скидання заводських налаштувань не передбачає скидання параметрів безпеки.

Встановлення на стіні

Комплект настінного кріплення (продається окремо) дає змогу встановити телевізор на стіні. Щоб отримати детальну інформацію про монтаж настінного кріплення, дивіться посібник, який додається до настінного кріплення. З питаннями щодо монтажу настінного кронштейна звертайтеся до спеціаліста технічної служби. Ми не радимо робити це самостійно.

Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за ушкодження виробу або травми, отримані користувачами у разі самостійного встановлення телевізора.

Технічні характеристики комплекту настінного кріплення (VESA)

✎ Комплект настінного кріплення не додається до пристрою, а продається окремо.

Встановлюйте настінне кріплення на твердій стіні, перпендикулярній дпідлоги. Якщо потрібно встановити кріплення на інший матеріал, проконсультуйтеся з місцевим торговим представником. У разі встановлення на стелі або похилій стіні телевізор може впасти і завдати серйозних травм користувачеві.

✎ **Примітки**

- У таблиці нижче наведено стандартні розміри комплектів настінного кріплення.
- До комплекту настінного кріплення входить детальний посібник зі встановлення і всі необхідні складові.
- Не використовуйте гвинти, які не відповідають стандартним технічним характеристикам гвинтів VESA.
- Не використовуйте гвинти, довші за стандартний розмір, оскільки вони можуть пошкодити внутрішні деталі телевізора.
- У настінних кріпленнях, що не відповідають стандартним технічним характеристикам гвинтів VESA, розмір гвинтів може відрізнятися.
- Не затягуйте гвинти надто сильно. Це може призвести до пошкодження виробу або спричинити його падіння і відповідно фізичні травмування. Компанія Samsung не несе відповідальності за такі випадки.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження виробу або отримання травм користувачем у разі використання кріплення, іншого аніж VESA, або будь-якого невідповідного кріплення, а також у випадку недотримання користувачем вказівок щодо встановлення виробу.
- Кут нахилу прикріпленого до стіни телевізора не має перевищувати 15 градусів.

Розмір діагоналі, дюйми	Технічні характеристики VESA (A x B)	Стандартний гвинт	Кількість
28	100 X 100	M4	4
32~40	200 X 200	M8	
48~55	400 X 400		

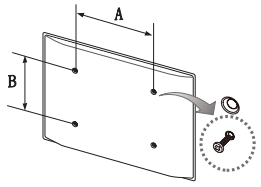

Не встановлюйте комплект настінного кріплення, коли телевізор увімкнено. Це може призвести до травмування користувача внаслідок ураження електричним струмом.

Кріплення телевізора на настінному кронштейні

Увага. Не тягніть, не штовхайте і не залазьте на телевізор, інакше він може впасти. Особливо зверніть увагу на те, щоб діти не виснули на телевізорі і не розхитували його; в іншому разі телевізор може перевернутись і призвести до серйозної травми чи смерті. Дотримуйтесь усіх заходів безпеки, зазначених на листівці з правилами з техніки безпеки. З міркувань безпеки для додаткової стабільності пристрою скористайтесь засобом проти падіння, як вказано нижче.

Вказівки щодо запобігання падінню телевізора

1. Вставте гвинти у затискачі і надійно зафіксуйте їх на стіні. Перевірте, чи гвинти надійно зафіксовані на стіні.
   - ✎ Залежно від типу стіни можуть знадобитися додаткові засоби, наприклад анкери.
   - ✎ Оскільки затискачі, гвинти і шнурок не додаються, придбайте їх окремо.
2. Викрутіть гвинти посередині на задній панелі телевізора, вставте гвинти у затискачі і знову вкрутіть гвинти.
   - ✎ Гвинти можуть не постачатися разом із виробом. У такому разі придбайте гвинти, які відповідають поданим далі технічним характеристикам.
3. З'єднайте затискачі на телевізорі із затискачами на стіні за допомогою міцного шнурка, після чого надійно зав'яжіть шнурок.
   - ✎ **Примітки**
     - Встановлюйте телевізор близько до стіни, щоб він не перевернувся назад.
     - Задля безпеки протягніть шнурок так, щоб скоби на стіні були на рівні або нижче скоб на телевізорі.
     - Перш ніж пересувати телевізор, розв'яжіть шнурок.
4. Перевірте, чи усі з'єднання виконано належним чином. Час від часу перевіряйте з'єднання на наявність пошкодження чи послаблення. Якщо у вас виникли сумніви щодо надійності з'єднань, зверніться до професійного монтажника.

Замок «Кенсінгтон» для захисту від крадіжок

Замок «Кенсінгтон» не надається компанією Samsung. Замок «Кенсінгтон» – це пристрій, який використовується для захисту системи під час використання її у громадському місці. Залежно від виробника вигляд замка та спосіб фіксації можуть відрізнятися від зображеного на малюнку. Докладну інформацію щодо належного використання замка «Кенсінгтон» дивіться у посібнику, який додається.

Щоб заблокувати пристрій, виконайте подані далі вказівки.

Знайдіть значок «🔒» на тильній стороні телевізора. Гніздо для замка «Кенсінгтон» знаходиться за значком «🔒».

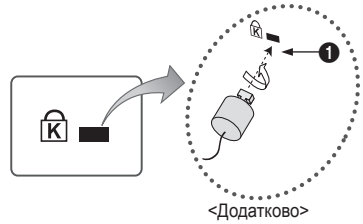

<Додатково>

1. Обмотайте кабель замка «Кенсінгтон» навколо великого стаціонарного предмета, наприклад столу чи крісла.
2. Протягніть кінець кабелю із замком крізь петлю з іншого кінця кабелю замка «Кенсінгтон».
3. Вставте пристрій блокування у гніздо для замка «Кенсінгтон» на виробі (❶).
4. Заблокуйте замок.

✎ Це загальні вказівки. Детальніші вказівки читайте у посібнику користувача, який додається до пристрою блокування.

✎ Цей пристрій продається окремо.

✎ Розташування замка «Кенсінгтон» може різнитися залежно від моделі.

Характеристики

Вимоги щодо навколишнього середовища Робоча температура Робоча вологість Температура зберігання Вологість зберігання	від 10 °C до 40 °C від 10% до 80% без конденсації від -20 °C до 45 °C від 5% до 95% без конденсації		
Модель	HG28ED690	HG32ED690	HG40ED690
Роздільна здатність екрана	1366 X 768	1920 X 1080	
Обертання підставки (вліво/вправо)	0˚	20˚ / 60˚ / 90˚	
Розмір екрана (по діагоналі)	27.5 дюймів	31.5 дюйми	40.0 дюймів
Звук (вихідний)	5 Вт x 2	10 Вт x 2	
Розміри (ШхГхВ) Корпус З підставкою	 643,4 x 62,9 x 396,5 мм 643,4 x 163,4 x 435,1 мм	 721,4 x 64,9 x 428,5 мм 721,4 x 192,6 x 465,6 мм	 906,6 x 65,1 x 532,9 мм 906,6 x 226,5 x 577,6 мм
Вага Без підставки З підставкою	 3,7 кг 4,1 кг	 5 кг 6,4 кг	 7,8 кг 10,7 кг

Модель	HG48ED690	HG55ED690
Роздільна здатність екрана	1920 X 1080	
Обертання підставки (вліво/вправо)	20˚ / 60˚ / 90˚	
Розмір екрана (по діагоналі)	47.6 дюймів	54.6 дюймів
Звук (вихідний)	10 Вт x 2	
Розміри (ШхГхВ) Корпус З підставкою	 1075,1 x 65,5 x 627,6 мм 1075,1 x 226,5 x 673,5 мм	 1230,6 x 64,0 x 718,4 мм 1230,6 x 226,5 x 762,8 мм
Вага Без підставки З підставкою	 11,1 кг 14 кг	 15,7 кг 18,6 кг

✎ Дизайн і технічні характеристики може бути змінено без повідомлення.

✎ Номінальні параметри живлення і потужності для цього виробу вказано на наклейці.

Вигляд спереду/вигляд збоку

- **HG28ED690**

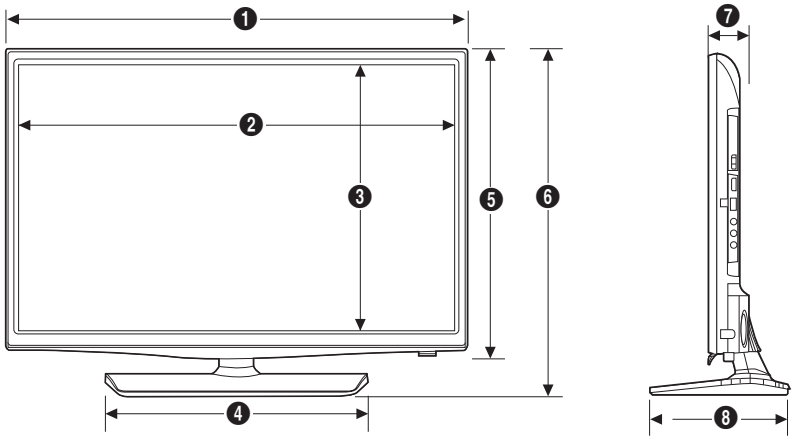

(Одиниця вимірювання: мм)

	1	2	3	4	5	6	7	8
HG28ED690	643.4	609.5	347.0	311.4	396.5	435.1	62.9	163.4

- **HG32ED690 / HG40ED690 / HG48ED690 / HG55ED690**

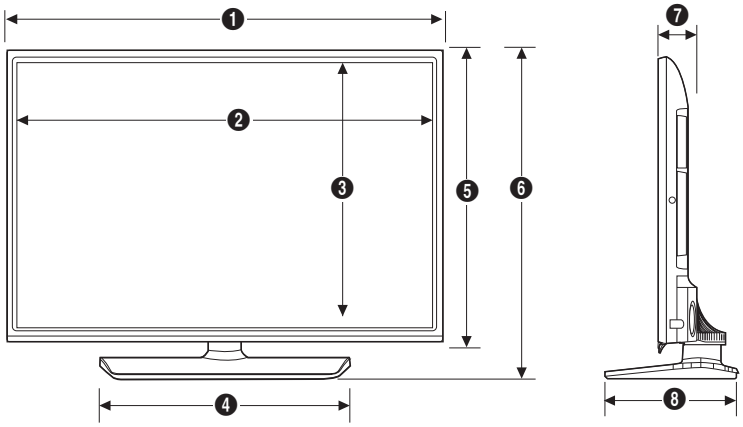

(Одиниця вимірювання: мм)

	1	2	3	4	5	6	7	8
HG32ED690	721.4	700.4	394.8	451.2	428.5	465.6	49.1	192.6
HG40ED690	906.6	887.6	500.2	556.5	532.9	577.6	49.3	226.5
HG48ED690	1075.1	1056.1	594.9	556.5	527.6	673.5	49.7	226.5
HG55ED690	1230.6	1209.6	680.4	556.5	718.4	762.8	64.0	226.5

Панель роз'ємів / Вигляд ззаду

- **HG28ED690**

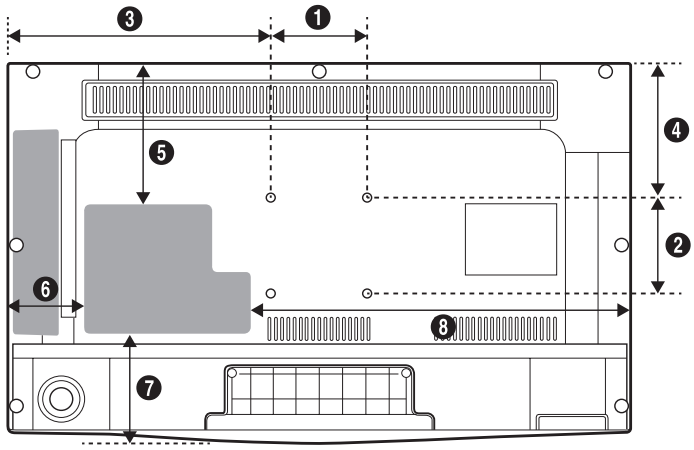

(Одиниця вимірювання: мм)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽
HG28ED690	100	100	271.7	140.5	147.3	78.7	113.5	392.4

- **HG32ED690 / HG40ED690 / HG48ED690 / HG55ED690**

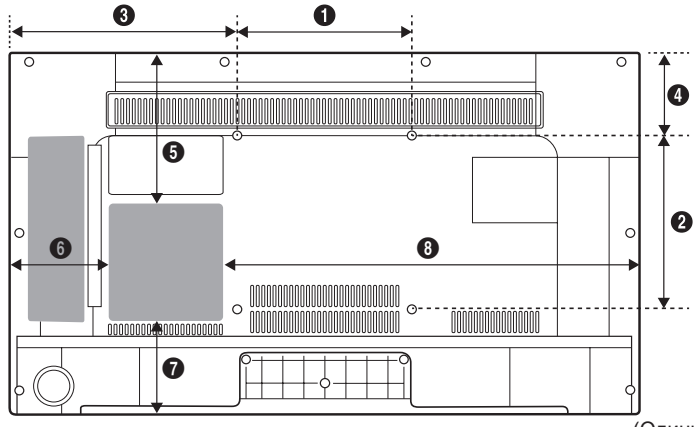

(Одиниця вимірювання: мм)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽
HG32ED690	200	200	242.6	95.9	176.5	114.2	110.5	477.7
HG40ED690	200	200	284.7	124.0	195.4	156.3	196.9	620.8
HG48ED690	400	400	305.9	73.6	262.8	177.5	223.3	768.0
HG55ED690	400	400	356.8	150.2	336.0	228.2	238.1	872.8

Деталі підставки

- **HG28ED690**

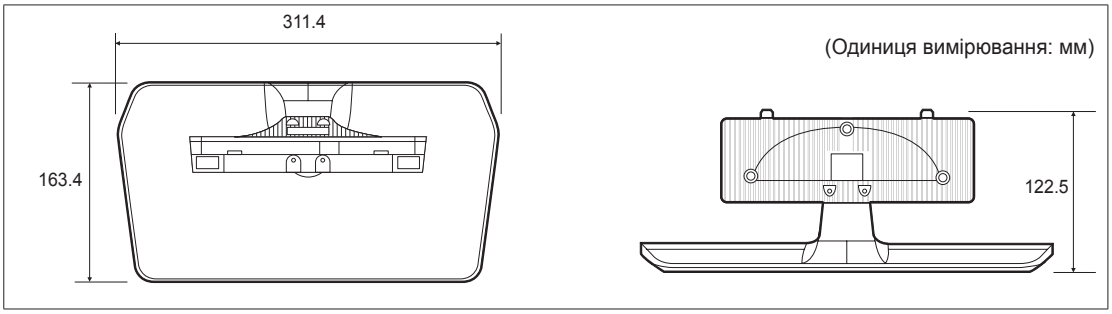

- **HG32ED690**

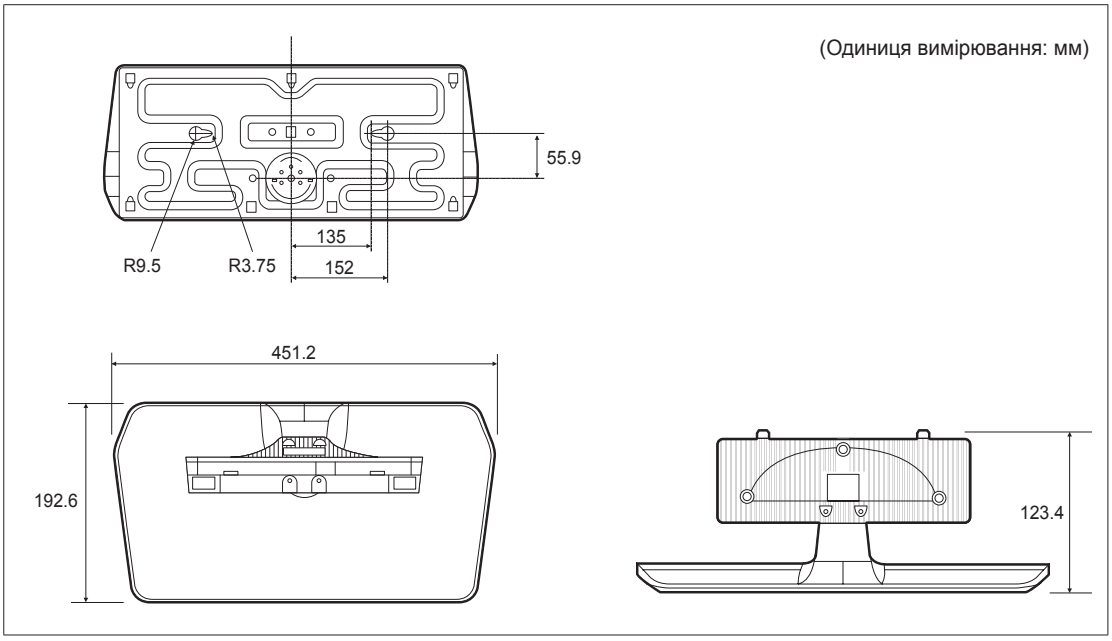

- **HG40ED690 / HG48ED690 / HG55ED690**

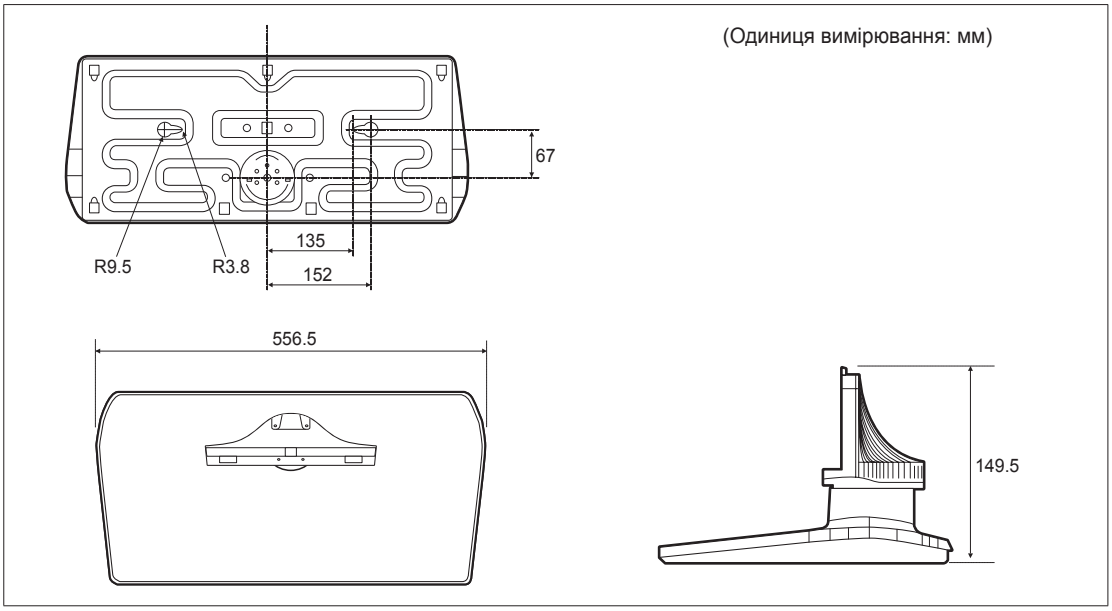

✎ **ПРИМІТКА**: Деякі зображення можуть не відповідати масштабу. Деякі розміри може бути змінено без повідомлення. Дивіться розділ з розмірами, перш ніж встановлювати телевізор. Ми не несемо відповідальності за типографічні чи друкарські помилки.

Звертайтеся до SAMSUNG WORLD WIDE

У разі виникнення запитань або зауважень стосовно виробів Samsung звертайтесь у центр обслуговування клієнтів компанії SAMSUNG.

країни	Центр обслуговування клієнтів ☎	веб-сайту
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.